

- EN** User's Manual
- IT** Manuale d'istruzione
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de instrucciones
- PL** Instrukcja użytkownika



TECHly[®]
The Modern IT brand

LED LCD TV SLIM WALL MOUNT

23" ► 55"



58 ► 140 cm

10 YEARS
WARRANTY

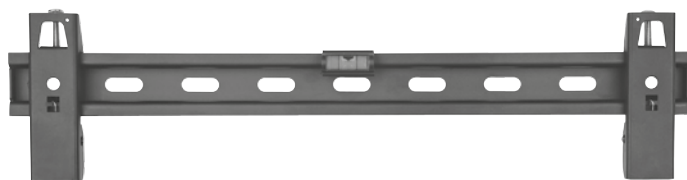
Technical features

50 ^{KG}
110 lb

standard vesa
400x400 MAX

hardware
included

easy installation



min vesa 75
max vesa 400



LED 50



SCAN
for **MORE**
PRODUCT INFO

P/N: ICA-PLB 139M

8057685308855

P/N: ICA-PLB 139MW

8054529023806



Wall distance
2,3 cm



TV supported
23" ► 55"



SCREEN
adjustment



Bubble
Level



BLACK
Color

EN
Dear Customer,

thanks for choosing a Techly product.

Unpacking Instructions

- Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.
- Please keep this user's manual for future consultations.

Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper mounting hardware for the application.

We cannot be held responsible for any injury and/or damage caused by incorrect installation. Before proceeding, please make sure the wall is suitable for installation. Respect the maximum load capacity indicated on the box of the product.

**Important
Safety Information**

Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all herein contained recommendations. Use proper safety equipment during installation.

Please call a qualified installation contractor for help if you:

- Don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.
- Are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product. At the end of the installation make sure the procedure was correctly observed.



CAUTION: This TV mount must be securely attached to the vertical wall. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

IT
Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Techly.

Istruzioni disimballaggio

- Aprire il cartone con cura, rimuovere il contenuto e distenderlo su un cartone o altro materiale protettivo per evitare danni.
- Verificare che il contenuto della confezione corrisponda alla lista delle parti nella pagina successiva per assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non siano danneggiati. Non utilizzare parti difettose o danneggiate.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale prima di procedere all'installazione.
- Tenere sempre questo manuale per future consultazioni.

Note: I componenti di montaggio e l'hardware forniti in questa confezione non sono indicati per l'installazione su pareti con struttura in acciaio o pareti con mattoni di calcestruzzo.

Se l'hardware necessario per l'installazione non è incluso, si raccomanda di consultare un negozio di ferramenta specializzato per individuare il corretto materiale di fissaggio.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di ancoraggio non corretto. Assicurarsi dell'integrità del muro prima di procedere all'installazione. Rispettare tassativamente il peso massimo dell'apparecchiatura supportata indicato sulla confezione.

**Importanti informazioni
sulla sicurezza**

Leggere cortesemente le istruzioni prima di cominciare l'installazione e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute qui. Utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza durante l'installazione.

Contattare del personale qualificato per effettuare l'installazione:

- Se non avete compreso le indicazioni contenute in questo manuale o avete dei dubbi in merito alla sicurezza dell'installazione.
- Se non siete sicuri circa la tipologia del muro dove effettuare l'installazione del supporto.

Non utilizzate il prodotto per uno scopo o in una configurazione non espressamente specificata in queste istruzioni. Si declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un errato assemblaggio, errato montaggio o uso non corretto del prodotto.

Al termine delle operazioni di montaggio assicurarsi che il tutto sia stato effettuato a regola d'arte.



ATTENZIONE: Questa staffa per la TV deve essere fissata alla parete in modo sicuro. Se il montaggio non è stato effettuato

in modo corretto e stabile, ciò potrebbe causare la caduta della staffa, determinando lesioni o danni a cose e persone.

DE
Sehr geehrter Kunde,

danke, dass Sie sich für ein Produkt von Techly entschieden haben.

Anweisungen zum Auspacken

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den Inhalt und breiten Sie ihn auf einem Karton oder anderem schützenden Material aus, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung der Teileliste auf der nächsten Seite entspricht, um sicherzustellen, dass alle Bauteile vorhanden und nicht beschädigt sind. Verwenden Sie keine defekten oder schadhaften Teile.
- Lesen Sie, bevor Sie mit der Installation beginnen, die Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen stets auf.

Hinweis: Die in diesem Paket enthaltenen Montagekomponenten und -zubehörsätze sind nicht für die Installation an Wänden mit Stahlbolzen oder für Blockwände geeignet.

Wenn die für Ihre Installation erforderliche Hardware nicht im Lieferumfang enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Baumarkt, um die für die Anwendung geeignete Hardware zu ermitteln.

Der Hersteller haftet nicht im Fall unkorrekter Verankerung. Versichern Sie sich vor der Installation der Unversehrtheit der Wand. Beachten Sie unbedingt das auf der Verpackung angegebene Höchstgewicht des Geräts.

**Wichtige Informationen
zur Sicherheit**

Lesen Sie vor der Installation bitte alle Anweisungen und befolgen Sie alle hier enthaltenen Angaben genau. Verwenden Sie bei der Installation geeignete Sicherheitsvorrichtungen.

Wenden Sie sich in den folgenden Fällen zum Ausführen der Installation an Fachleute:

- Wenn Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben nicht verstanden haben oder Zweifel hinsichtlich der Sicherheit der Installation haben.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Mauer, an der der Träger installiert werden soll, geeignet ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke oder in einer Konfiguration, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich genannt werden. Jegliche Haftung aufgrund von Schäden durch fehlerhaften Zusammenbau, falsche Montage oder unkorrekte Verwendung des Produkts ist ausgeschlossen.

Nach den Montagevorgängen sicherstellen, dass alle Schritte fachgerecht ausgeführt wurden.



ACHTUNG: Diese Fernseher-Halterung muss sicher an der Wand befestigt werden. Wird die Montage nicht auf korrekte und stabile Weise durchgeführt, könnte dies zum Herunterfallen der Halterung und dadurch zu Sach- oder Personenschaden führen.

FR

Cher Client,

nous vous remercions d'avoir choisi un produit Techly.

Instructions de déballage

- Ouvrir l'emballage avec soin, vider le carton et poser le contenu sur un carton ou tout autre matériel de protection pour éviter des dégâts.
- Vérifier que le contenu du carton correspond à la liste des pièces de la page suivante, s'assurer que toutes les pièces sont présentes et ne sont pas endommagées. Ne pas utiliser de pièces défectueuses ou endommagées.
- Lire attentivement les instructions du présent manuel avant d'effectuer l'installation.
- Conserver le manuel pour une consultation future.

Note: Les composants de montage et le matériel fournis dans cet emballage ne sont pas conçus pour des installations sur des murs avec des montants en acier ou des murs en blocs de béton. Si le matériel dont vous avez besoin pour votre installation n'est pas inclus, veuillez consulter votre magasin de matériel local pour connaître le matériel de montage approprié pour l'application. Le fabricant n'est pas responsable en cas de fixation incorrecte. Vérifier l'intégrité du mur avant d'effectuer l'installation. Respecter le poids maximum de l'appareil supporté mentionné sur l'emballage.

Informations importantes
sur la sécurité

Installer et utiliser ce produit avec soin. Lire les instructions avant de commencer l'installation et suivre scrupuleusement les indications mentionnées. Utiliser des dispositifs de sécurité adéquats pendant l'installation.

Contactez le personnel qualifié pour effectuer l'installation:

- Si vous n'avez pas compris les indications présentes dans ce manuel ou si vous avez des doutes en ce qui concerne la sécurité de l'installation.
- Si vous n'êtes pas sûr du type de mur sur lequel le support doit être monté.

Ne pas utiliser le produit pour un usage ou une configuration non spécifiée dans ces instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour des dégâts qui seraient dus à une erreur d'assemblage, une erreur de montage ou une utilisation incorrecte du produit.

Au terme des opérations de montage s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art.



ATTENTION: Ce support pour TV doit être fixé à la paroi d'une manière sûre. Si le montage n'a pas été effectué correctement et n'est pas stable le support pourrait tomber et provoquer des lésions ou des dégâts à des choses ou à des personnes.

ES

Estimado Cliente,

gracias por haber elegido un producto Techly.

Instrucciones desembalaje

- Abrir el cartón prestando mucha atención, quitar el contenido y apoyarlo en un cartón u otro material de protección para evitar perjuicios.
- Controlar que el contenido del suministro corresponda a la lista de las partes en la página siguiente para asegurarse que todos los componentes estén presentes y no dañados. No utilizar partes defectuosas o dañadas.
- Leer detenidamente las instrucciones que se encuentran en este manual antes de seguir con la instalación.
- Guardar este manual para consultas futuras.

Nota: Los componentes de montaje y los accesorios suministrados en este paquete no están diseñados para su instalación en paredes con montantes de acero o paredes de bloques de cemento.

Si el hardware que necesita para su instalación no está incluido, consulte a su ferretería local para obtener el hardware de montaje adecuado para la aplicación.

El productor no se tiene ninguna responsabilidad en caso de anclaje incorrecto. Asegúrese de la integridad de la pared antes de seguir la instalación. Respeten imperativamente el peso máximo del aparato suportado que se indica en la caja.

Importantes informaciones
de seguridad

Instalar y utilizar este producto con cura.

Leer detenidamente las instrucciones antes de empezar con la instalación y seguir escrupulosamente todas las indicaciones que se encuentran aquí. Utilizar dispositivos de seguridad adecuados durante la instalación.

Contactar al personal calificado para efectuar la instalación:

- Si no han entendido las indicaciones que se encuentran en este manual o tienen dudas acerca de la seguridad de la instalación.
 - Si no están seguros acerca de la tipología de la pared en la que efectuar la instalación del soporte.
- No utilicen el producto para un objetivo o en una configuración no especificada expresamente en estas instrucciones. Se rehúsa todo tipo de responsabilidad por daños procedentes de un ensamblaje equivocado, un montaje equivocado o un uso no correcto del producto.

Na vez terminadas las operaciones de montaje asegurarse que todo haya sido realizado perfectamente.



ATENCIÓN: Este estribo para la televisión debe fijarse a la pared de manera segura. Si el montaje no ha sido realizado de manera correcta y estable, esto podría provocar la caída del estribo, provocando lesiones o daños a cosa y personas.

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór produktów Techly.

Rozpakowywanie

- Ostrożnie otwórz opakowanie, wyjmij jego zawartość i rozłóż na kartonie lub innej powierzchni, która zapobiegnie uszkodzeniu elementów oraz podłoża.
- Sprawdź zawartość opakowania z załączoną na następnej stronie listą elementów upewniając się, że żaden z nich nie jest uszkodzony. Nie należy używać wadliwych elementów.
- Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj uważnie instrukcję.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

Uwaga: Elementy montażowe i osprzęt dostarczone w tym opakowaniu nie są przeznaczone do montażu na ścianach ze stalowymi ćwiekami lub ściankami bloku żużlowego.

Jeśli sprzęt potrzebny do instalacji nie został uwzględniony, skontaktuj się z lokalnym sklepem sprzętu, aby uzyskać odpowiedni sprzęt do montażu aplikacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego montażu. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana jest do tego odpowiednia. Przestrzegaj informacji o maksymalnym obciążeniu uchwytu podanym na opakowaniu produktu.

Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu oraz stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Używaj narzędzi zapewniających bezpieczeństwo.

Zasiegnij porady u autoryzowanego źródła jeśli:


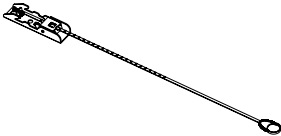







- Nie rozumiesz niniejszej instrukcji lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu.
- Masz wątpliwości co do powierzchni, do którego ma być przymocowany produkt.


Nie używaj tego produktu do jakichkolwiek innych celów niż jest przeznaczony. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu oraz za szkody powstałe w wyniku wykorzystania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec upewnij się, że podczas montażu postępowałeś zgodnie z instrukcją.



UWAGA: Uchwyt powinien być solidnie przymocowany do pionowej ściany. Niewłaściwie zamontowany może spaść powodując uszkodzenia oraz zagrożenie.

	 x1		 x2	
	 x2	 M4 A x4	 5mm M6/M8 B x8	 20mm M6/M8 C x4
 M4 D x4	 M6 E x4	 M8 F x4	 M4x12 G x4	 M4x30 H x4
 M6x20 J x4	 M6x35 K x4	 M8x20 L x4	 M8x35 M x4	 M8x45 N x4
 X x3	 M7x65mm Y x3	 M10x55mm Z x3		

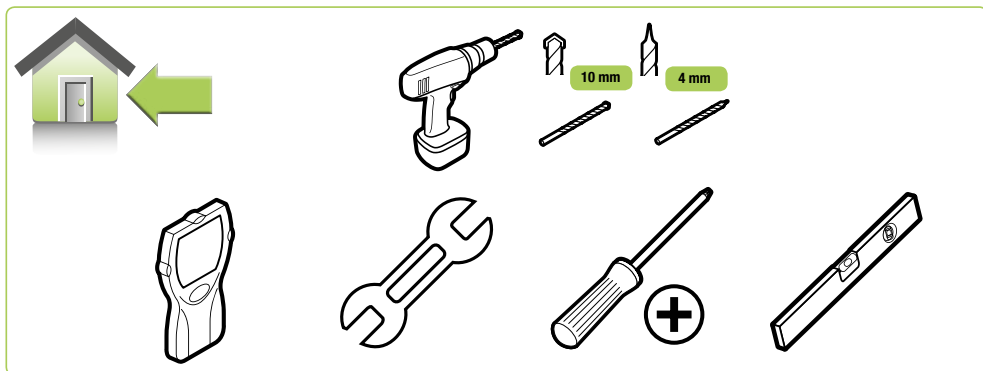

EN Before you start

- ① The smart locking system have to be in the locked position before you hook the Monitor Bracket to the Wall Plate.
- ② If you want to remove the TV from the wall, pull the string to release the smart locking system.
- ③ Integrated the level adjustment system, it helps the TV in perfect level.
- ④ Easy to connect all the wires with foldable stand.
- ⑤ Hide the pull-up string on the back side of TV after the installation.

IT Prima di iniziare

- ① Il sistema di bloccaggio deve essere in posizione bloccato prima di agganciare le staffe dello schermo sulla placca a muro.
- ② Se desiderate rimuovere la TV dal muro, tirate la cordina per permettere il rilascio del sistema di bloccaggio.
- ③ Sistema di regolazione del livello integrato, aiuta a posizionare la TV perfettamente a livello.
- ④ Facilità di collegamento dei cavi grazie al supporto pieghevole.
- ⑤ La corda di sblocco del sistema di bloccaggio può essere nascosta dietro alla TV dopo l'installazione.

DE Vor Beginn der Installation

- ① Das Smart-Verriegelungssystem muss in geschlossener Position sein bevor Sie die Halterung an die Wandplatte anbringen.
- ② Ziehen Sie an der Schnur und öffnen Sie somit das Smart-Verriegelungssystem, wenn Sie den Fernseher von der Wand abnehmen möchten.
- ③ Das integrierte Höhenjustiersystem erlaubt eine perfekte Höheneinstellung.
- ④ Alle Kabel können problemlos mit dem faltbaren Ständer verbunden werden.
- ⑤ Verstauen Sie nach der Installation die Hochziehschnur auf der Rückseite des Fernsehers.

FR Avant de commencer

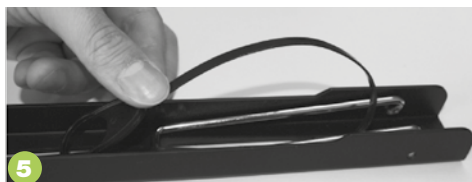
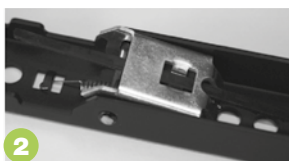
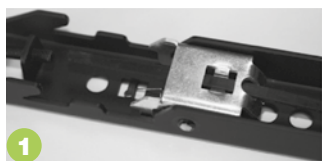
- ① Le système de blocage doit être bloqué avant d'enfiler les plaques de la TV sur la plaque au mur.
- ② Si vous désirez détacher la TV du mur, tirer sur le cordon qui permet de libérer le système de blocage.
- ③ Système de réglage du niveau intégré, facilite le positionnement à niveau de la TV.
- ④ Support pliant pour faciliter la gestion des cables
- ⑤ Le cordon du système de blocage peut être caché derrière la TV après installation.

ES Antes de comenzar

- ① El dispositivo de bloqueo debe bloqueado en su sitio antes de colocar los soportes de la pantalla en la placa de pared.
- ② Si desea eliminar el televisor de la pared, tire del cable conduce a la liberación del sistema de bloqueo
- ③ Sistema de regulación de nivel integrado, ayuda a posicionar la TV perfectamente nivelada
- ④ Fácil conexión de cables gracias al soporte plegable
- ⑤ El comunicado de la cuerda del sistema de bloqueo se puede esconder detrás de la televisión después de la instalación.

PL Przed rozpoczęciem

- ① System blokady musi być w pozycji zablokowanej przed zawieszeniem uchwytów monitora na uchwyty ściennym.
- ② Aby zdjąć telewizor z uchwytu ściennego pociągnij za sznurek z celu zwolnienia blokady.
- ③ Zintegrowana poziomicą, umożliwia ustawienie optymalnego poziomu telewizora.
- ④ Łatwe podłączenie oraz organizacja przewodów.
- ⑤ Po zakończeniu montażu schowaj sznurek zwalniający blokadę za tylną część telewizora.



1



EN Brick and Concrete Block mounting

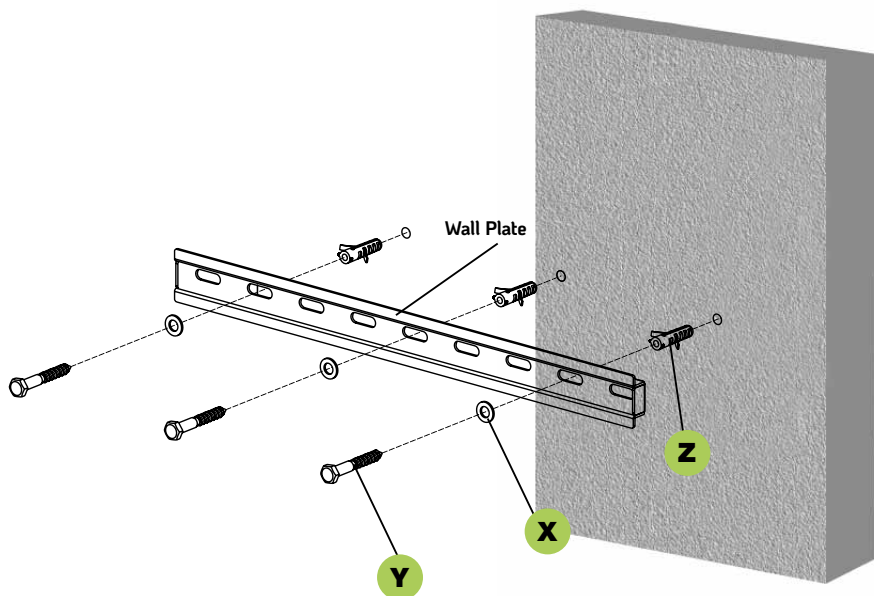
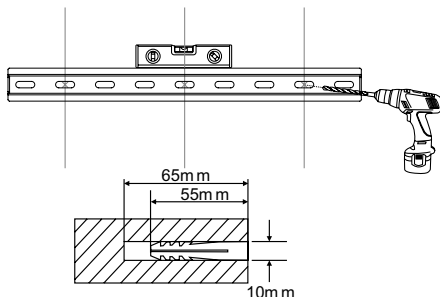
IT Installazione su mattone o blocchi di calcestruzzo

DE Installation auf Ziegelsteinen oder Zementblöcken


FR Installation sur mur en briques ou en béton

ES Instalación en ladrillo o bloques de hormigón

PL Mocowanie w ścianie z cegły oraz bloków betonowych



2



EN Wood stud mounting

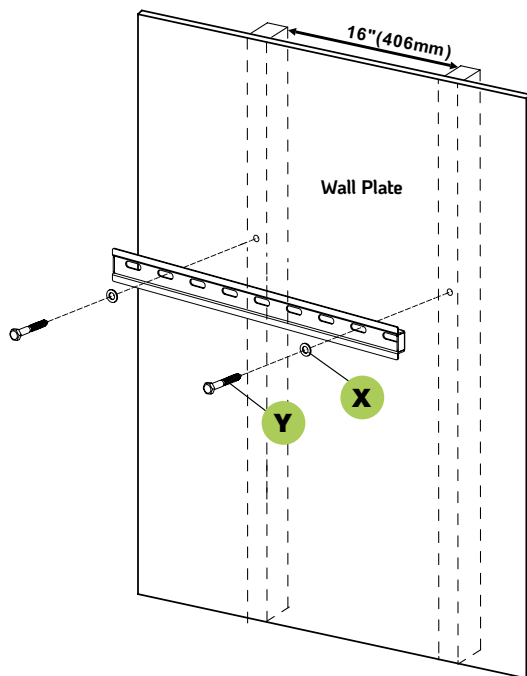
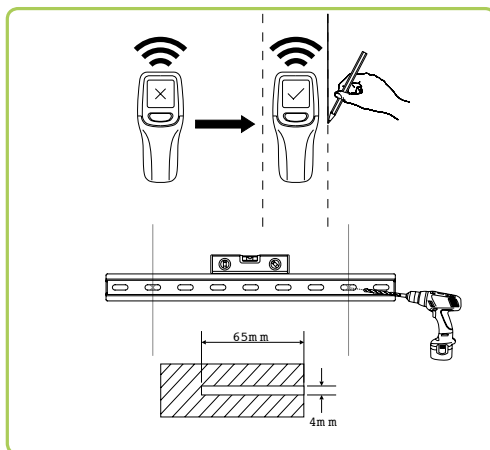
IT Installazione su pareti con intelaiatura in legno

DE Installation auf Wänden mit Holzrahmen




FR Installation sur murs avec montants en bois

ES Instalación en paredes con armazón de madera

PL Mocowanie w ścianie z drewna



3

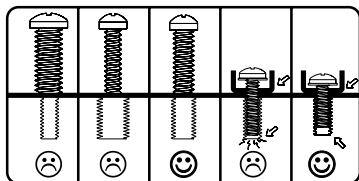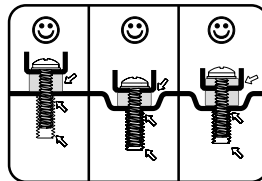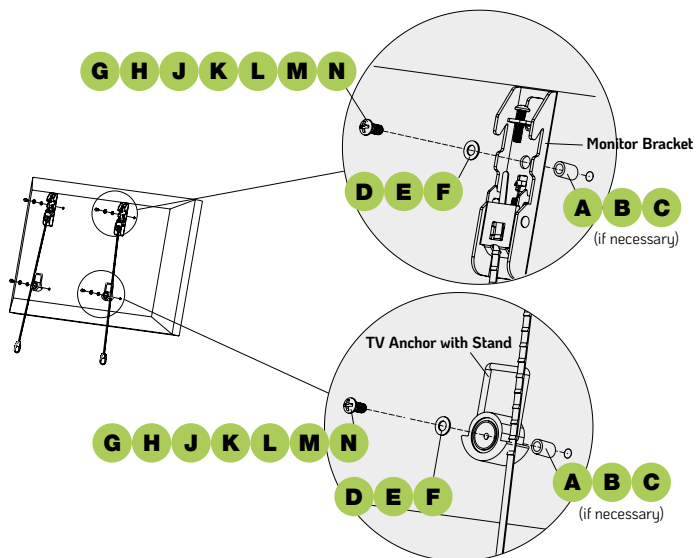3.1 G/H/J/K/L/M/N

3.2 A/B/C (Optional)

3.3


4

