



USB/PS2 WIRED KEYBOARD





IDATA KB-200





IDATA KB-100

**Grazie per aver
scelto questa
Tastiera Techly**

***Thank you for
choosing a Techly
Keyboard***

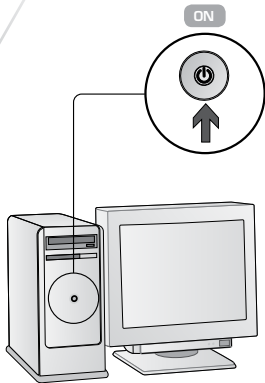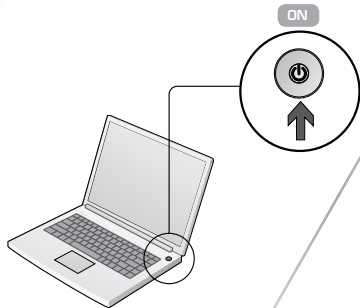

USB/PS2 WIRED KEYBOARD

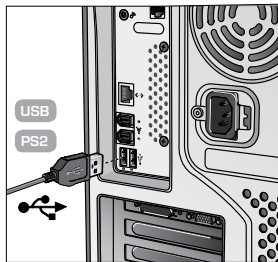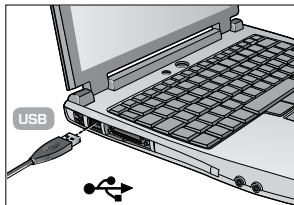

IT Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona.

- Controllare la connessione USB della tastiera.
- Provare un'altra porta USB del computer.
- Se la tastiera continua a non funzionare, riavviare il computer.

EN Troubleshooting

My keyboard doesn't work.

- Check your keyboard USB connection.
- Try another USB port on the computer.
- If the keyboard still doesn't work, please restart the computer.

DE Fehlerbehebung

Meine Tastatur funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie die USB-Verbindung Ihrer Tastatur.
- Schließen Sie die Tastatur an einen anderen USB-Port des Computers an.
- Wenn die Tastatur immer noch nicht funktioniert, starten Sie den Computer neu.

FR Dépannage

Mon clavier ne fonctionne pas.

- Vérifiez la connexion USB de votre clavier.
- Essayez un autre port USB de l'ordinateur.
- Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

ES Resolución de problemas

El teclado no funciona.

- Compruebe si el cable USB del teclado está conectado correctamente.
- Pruebe otro puerto USB del ordenador.
- Si el teclado sigue sin funcionar, reinicie el ordenador.

PL Rozwiązywanie problemów

Klawiatura nie działa.

- Sprawdź połączenie USB klawiatury.
- Spróbuj użyć innego portu USB komputera.
- Jeśli klawiatura nadal nie działa, uruchom komputer ponownie.



www.techly.it

