


I-CASE AV-2115BKTY
I-CASE AV-2127BKTY
I-CASE AV-2136BKTY
I-CASE AV-2144BKTY

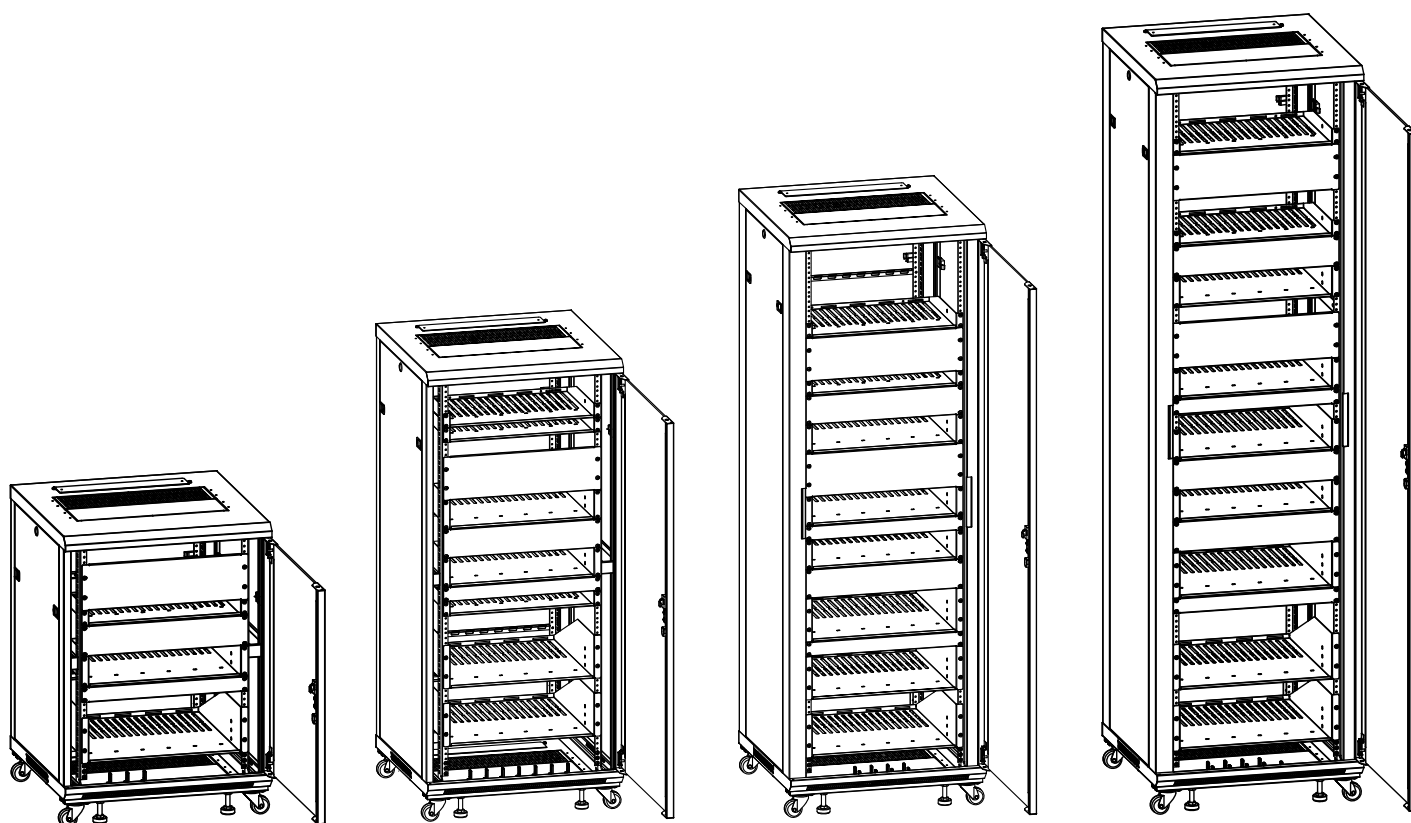

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ITALIANO

INDICAZIONI:

**IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER ESIGENZE FUTURE
SI CONSIGLIA DI LEGGERE COMPLETAMENTE IL MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO**

Le mensole della serie AV di armadi Techly Professional sono state disegnate appositamente per supportare apparecchiature audio/video

La capacità di peso totale supportata per questa serie è:

I-CASE AV-2115BKTY 226.8 kg

I-CASE AV-2127BKTY 340.2 kg

I-CASE AV-2136BKTY 385.5 kg

I-CASE AV-2144BKTY 453.6 kg


Ogni mensola 3U supporta fino a 36,3 kg (80 libbre), ogni mensola 2U supporta fino a 22,7 kg (50 libbre), e ogni mensola 1U supporta fino a 13,6 kg (30 lb).

⚠ ATTENZIONE: Per evitare lesioni personali e danni agli oggetti si raccomanda di:

- Non superare la capacità di peso indicata.
- Non scuotere, inclinare, arrampicarsi, sedersi, salire in piedi sull'armadio. Il ribaltamento del dispositivo potrebbe causare lesioni o morte.
- Non spostare l'armadio da soli; a causa del peso e dell'altezza, è richiesta l'assistenza di altre persone.
- Usare la massima cautela per spostare un armadio assemblato! Si consiglia di spingere, NON di tirare, di spostarlo lentamente per una distanza limitata e su una superficie liscia e a livello. Per evitare movimenti e fermate brusche e per ridurre al minimo lo sforzo si consiglia di utilizzare le ruote.
- Non usare questo prodotto per scopi non espressamente specificati dal produttore.
- Se non si comprendono queste istruzioni, o se ci sono dubbi sulla sicurezza dell'installazione, il montaggio o l'uso di questo prodotto, contattare il Servizio clienti del rivenditore o chiamare un tecnico qualificato.
- Il produttore non è responsabile per danni o infortuni causati da un uso scorretto o da un assemblaggio effettuato non a regola d'arte.

NOTA: A causa di continui miglioramenti del prodotto, le immagini mostrate in questo manuale possono variare dal prodotto reale.

UTENSILI RICHIESTI PER IL MONTAGGIO:



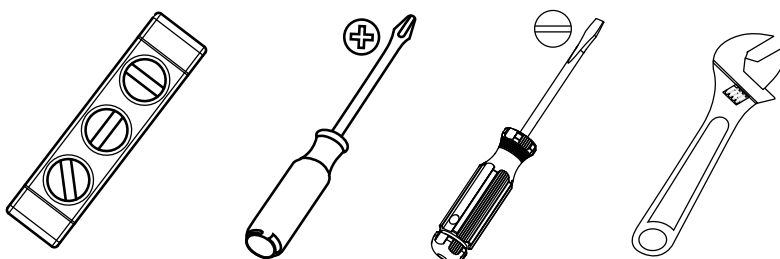


PARTI IN DOTAZIONE E HARDWARE:


Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutte le parti sono incluse nella confezione e che siano integre. Se alcune parti risultano mancanti o danneggiate, contattate il vostro Rivenditore per richiedere informazioni sulla sostituzione. Non usare assolutamente parti danneggiate!

Le parti in dotazione si trovano all'interno dell'armadio. Per accedere alle parti procedere come di seguito indicato:

1. Rimuovere il pannello laterale per recuperare la chiave della porta frontale.
2. Inserire la chiave nella serratura della porta e ruotare in senso orario; estrarre la maniglia e girare in senso antiorario.
3. Aprire la porta e rimuovere le parti in dotazione.

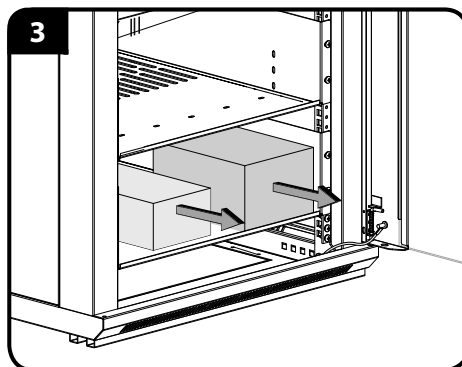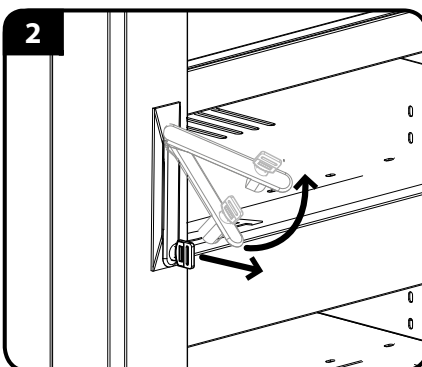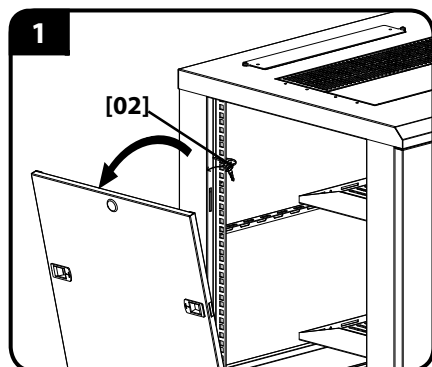


PARTI IN DOTAZIONE E HARDWARE:

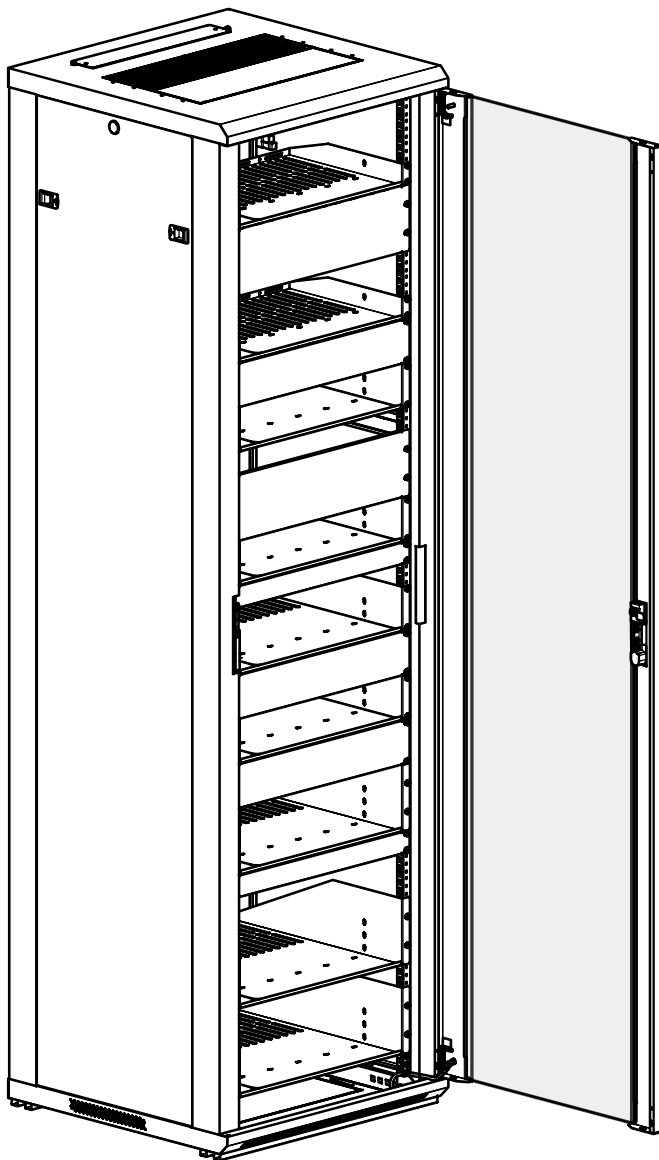


[01] x 1




[02] x 2

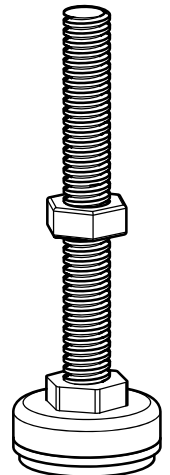


[03] x 4

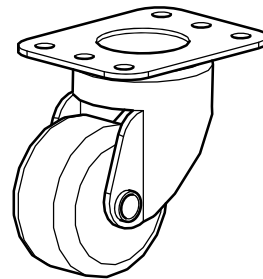

[04] x 4

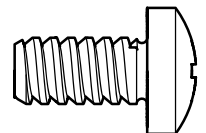


[05] x 16

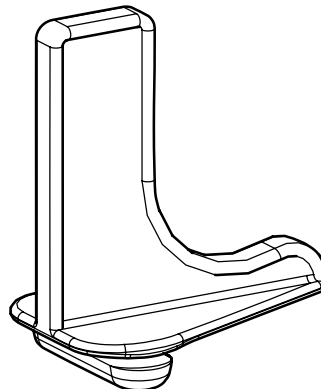

[06]

1 per ripiano
I-CASE AV-2115BKTY 3
I-CASE AV-2127BKTY 6
I-CASE AV-2136BKTY 8
I-CASE AV-2144BKTY 9

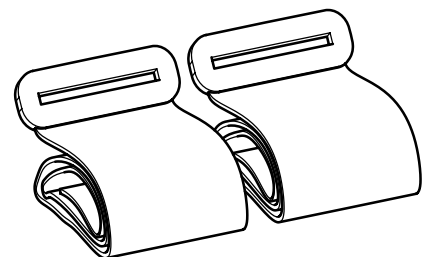


[07]

2 per ripiano
I-CASE AV-2115BKTY 6
I-CASE AV-2127BKTY 12
I-CASE AV-2136BKTY 16
I-CASE AV-2144BKTY 18




ATTENZIONE: L'inosservanza delle indicazioni di carico potrebbe determinare un'instabilità nell'installazione che potrebbe causare lesioni a persone e/o danni a cose. Per prevenire l'instabilità si consiglia:



Di caricare l'armadio partendo sempre dalla parte inferiore verso l'alto e installando prima i dispositivi più pesanti. Il 50% del peso totale dovrebbe essere montato nel primo terzo inferiore dell'armadio.

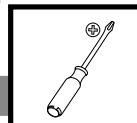


1. INSTALLAZIONE PIEDINI E RUOTE:

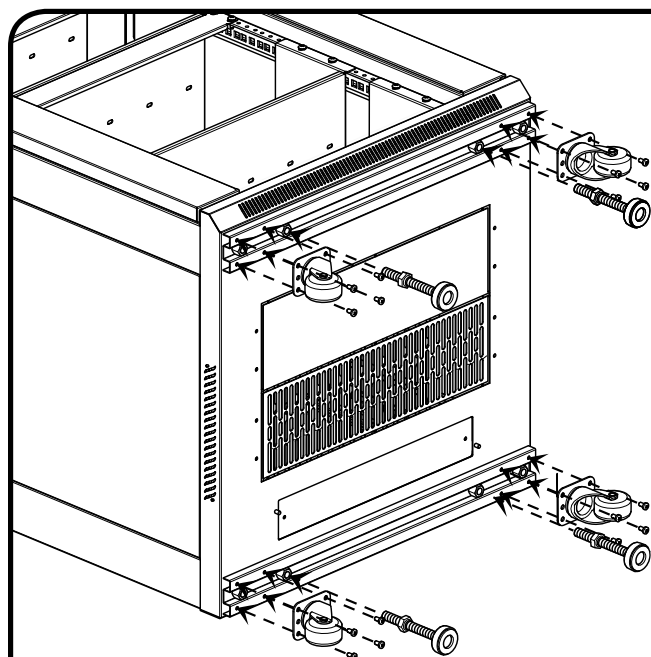

Installare i piedini [03]. Installare le ruote [04] con le viti [05].


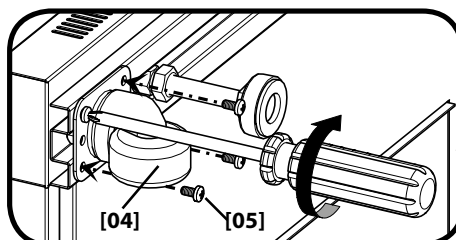
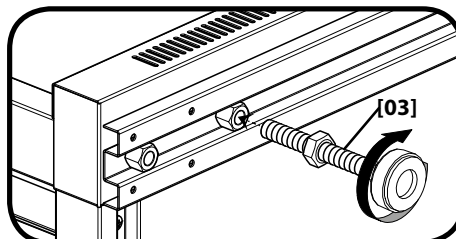


2. REGOLAZIONE PIEDINI PER MESSA A LIVELLO DELL'ARMADIO:

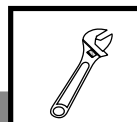


Regolare i piedi [03] per livellare l'armadio. Serrare i dadi (N) fino a quando sono a filo con la parte inferiore del rack.


ATTENZIONE: Per evitare possibili lesioni, assicurarsi sempre che il rack sia a livello.

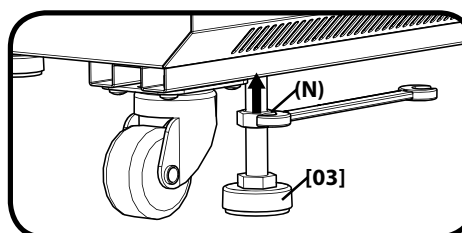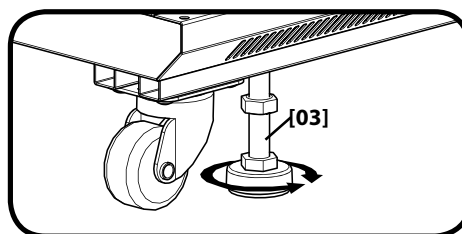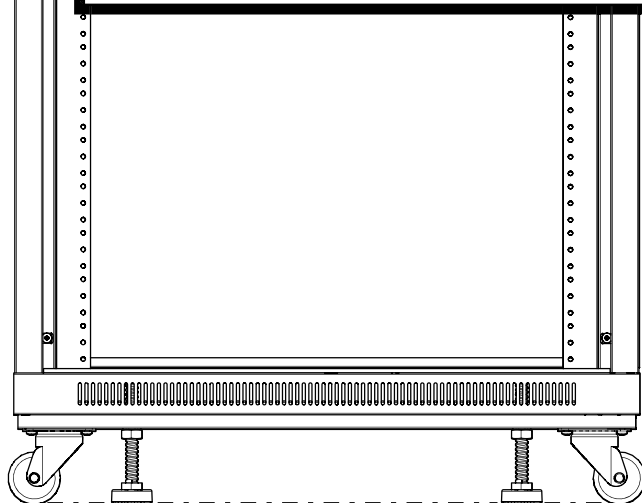


OPT


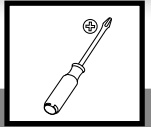


3. RIMUOVERE I PANNELLI DI ACCESSO PER LA GESTIONE DEI CAVI:

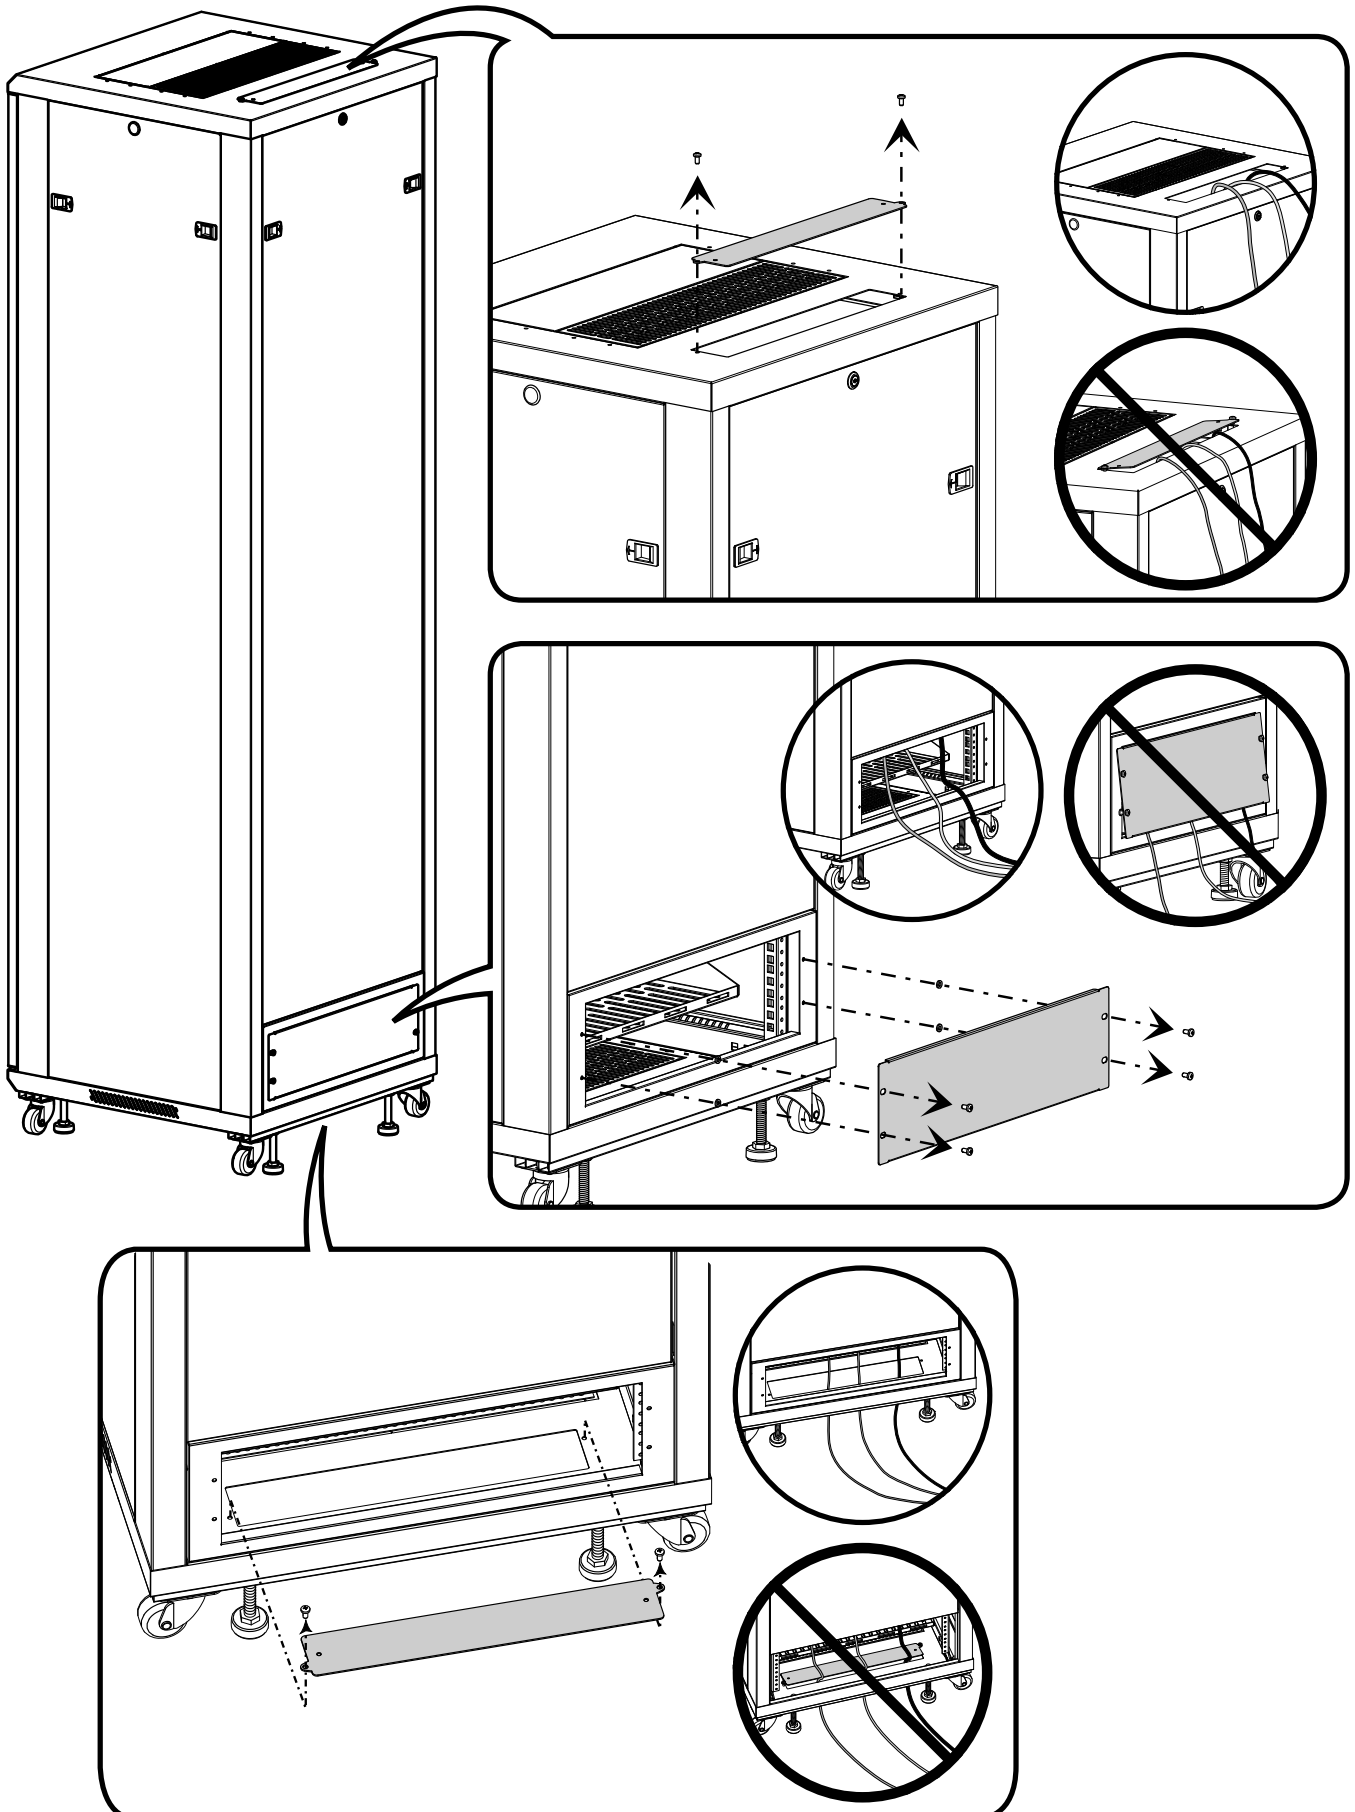

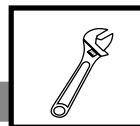


4. VERIFICARE L'INSTALLAZIONE DEL CAVO DI MESSA A TERRA:

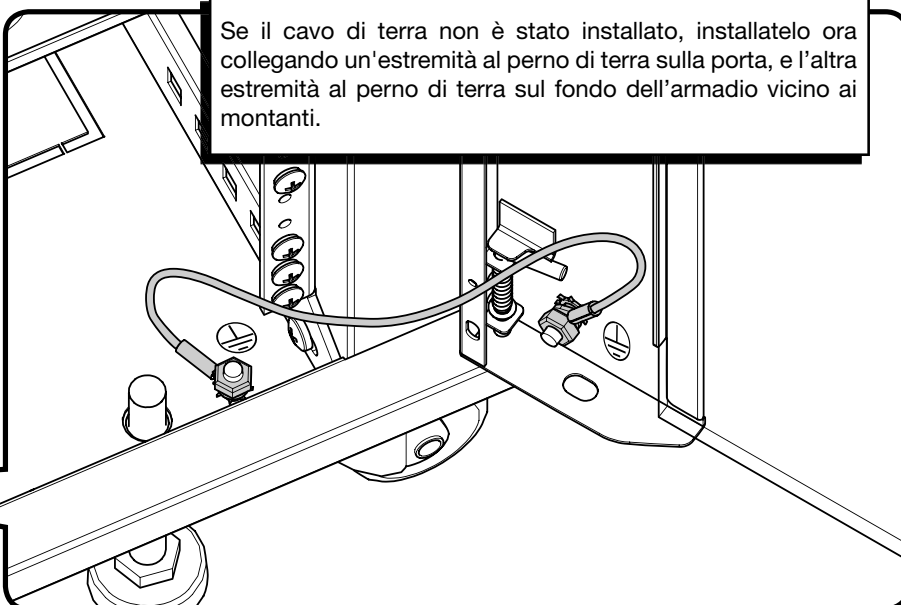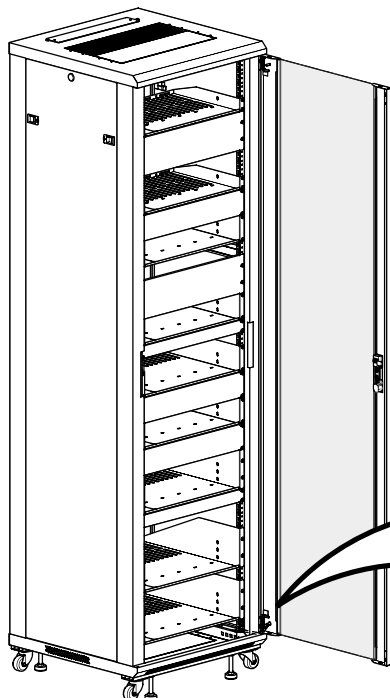



5. INSTALLARE GRUPPI DI VENTILAZIONE PER VENTILAZIONE SUPPLEMENTARE:

OPT

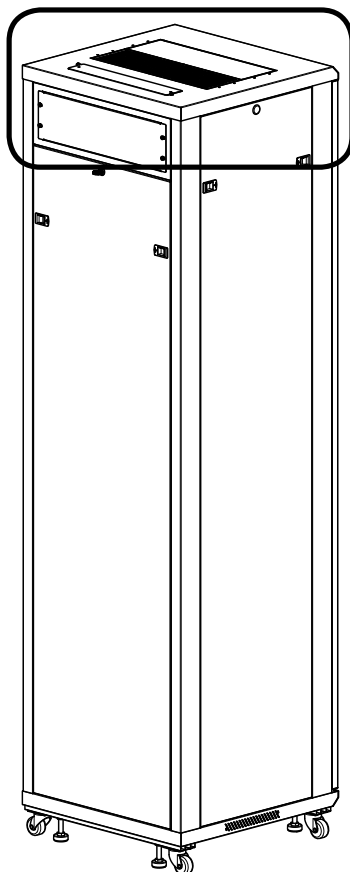





⚠ ATTENZIONE: proteggete le vostre apparecchiature dal surriscaldamento. Assicurarsi che ci sia uno spazio adeguato tra ciascuna unità per un'adeguata circolazione dell'aria. La temperatura d'esercizio all'interno dell'armadio non deve superare i 40°C.

Per installare il gruppo di ventilazione: rimuovere il pannello forato. Fare attenzione ai bordi che potrebbero essere affilati e rimuovere eventuali bave di metallo sulla cornice del pannello. Montare la ventola di raffreddamento usando le viti preinstallate sul tetto. Per una seconda ventola, rimuovere il pannello cieco adiacente e installare la ventola.

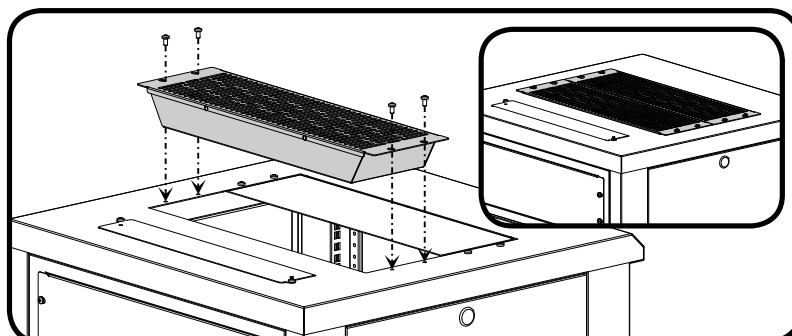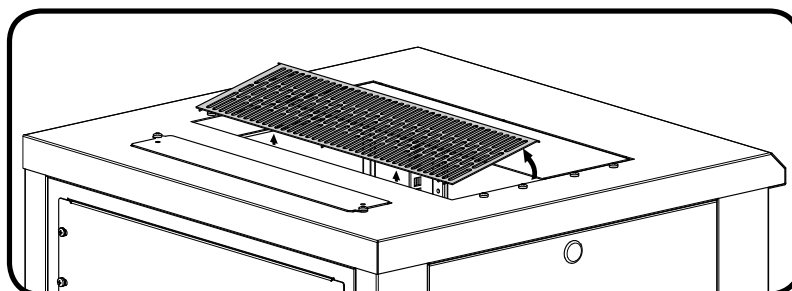




6. REGOLARE LE MENSOLE E I PANNELLI CIECHI DI CHIUSURA:

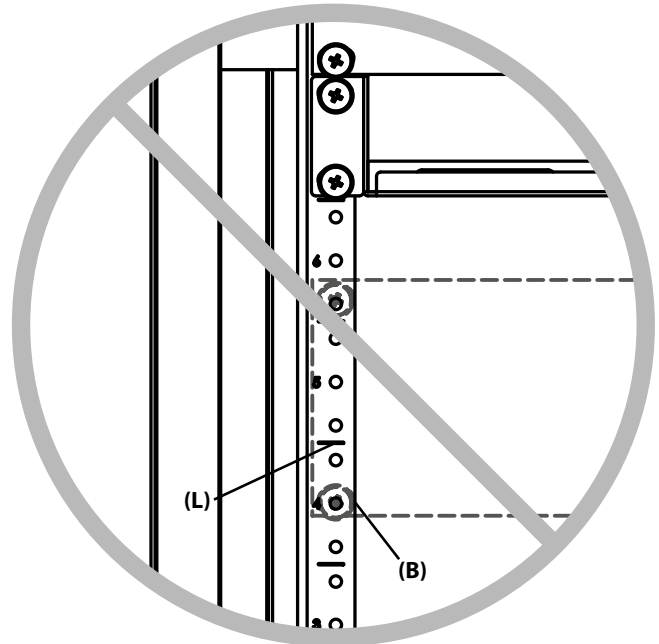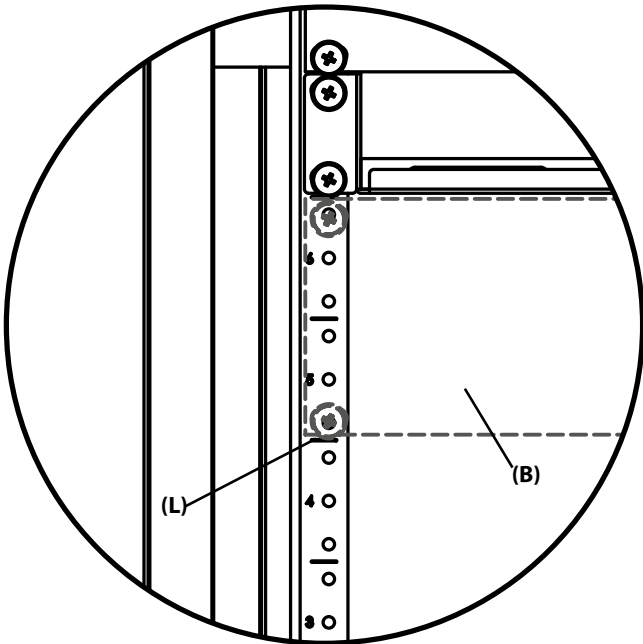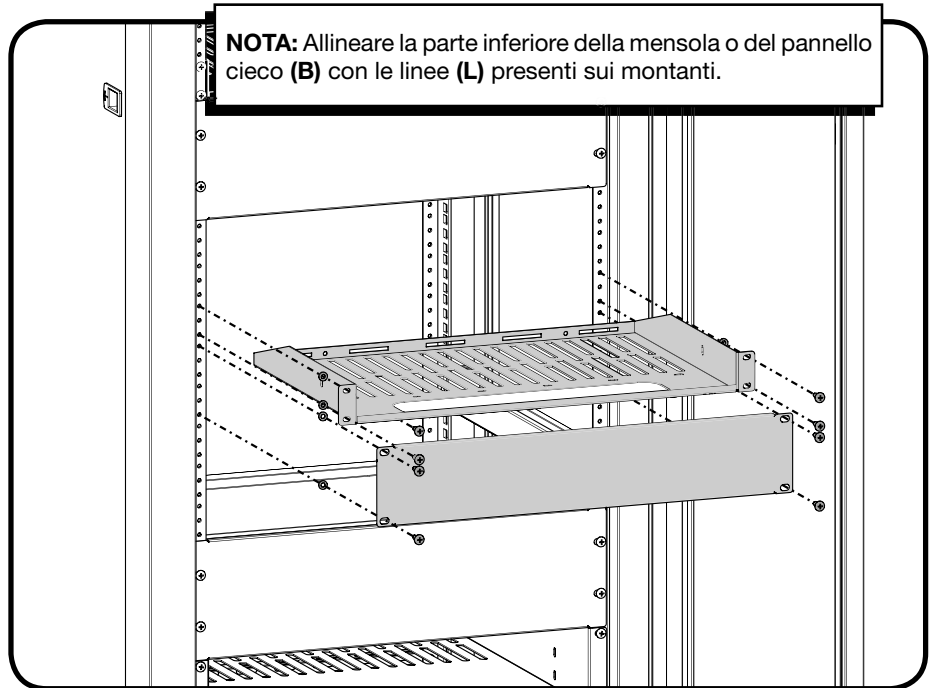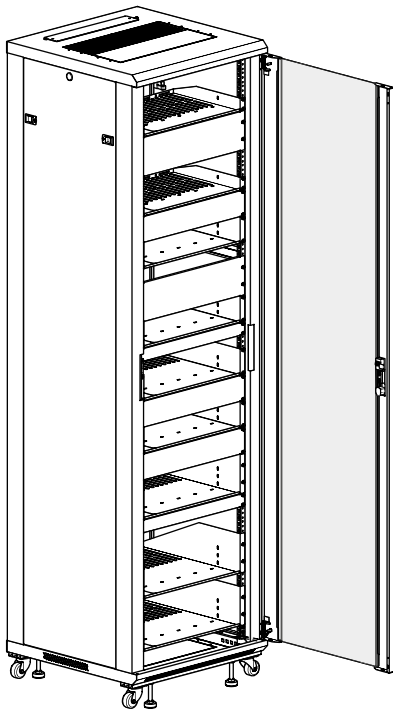





OPT

7.REGOLAZIONE MONTANTI:

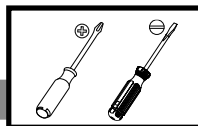


Rimuovere le mensole e i pannelli ciechi prima di procedere con la regolazione dei montanti. Regolare in modo uniforme la parte superiore e quella inferiore e i montanti destro e sinistro.

NOTA: Per maggiore chiarezza, la porta frontale, il tetto e i pannelli laterali non vengono mostrati.

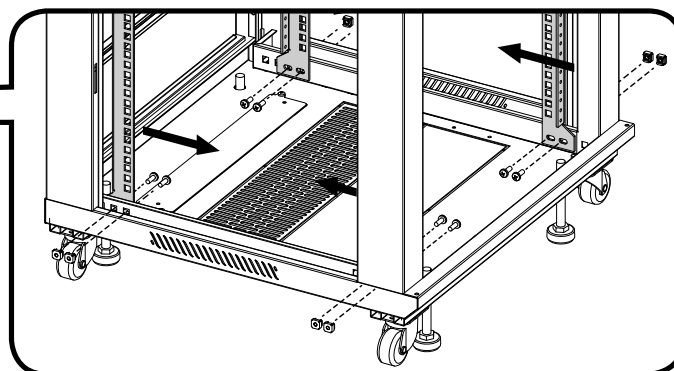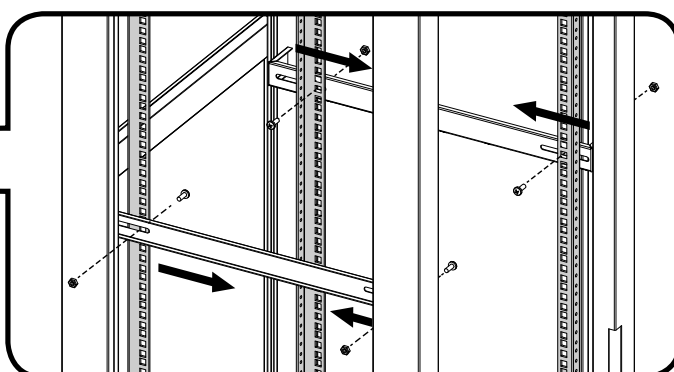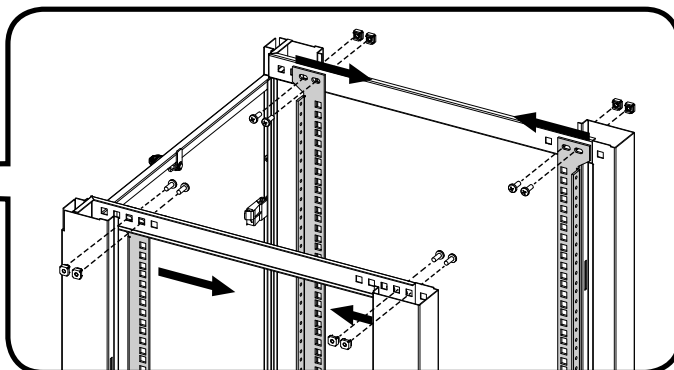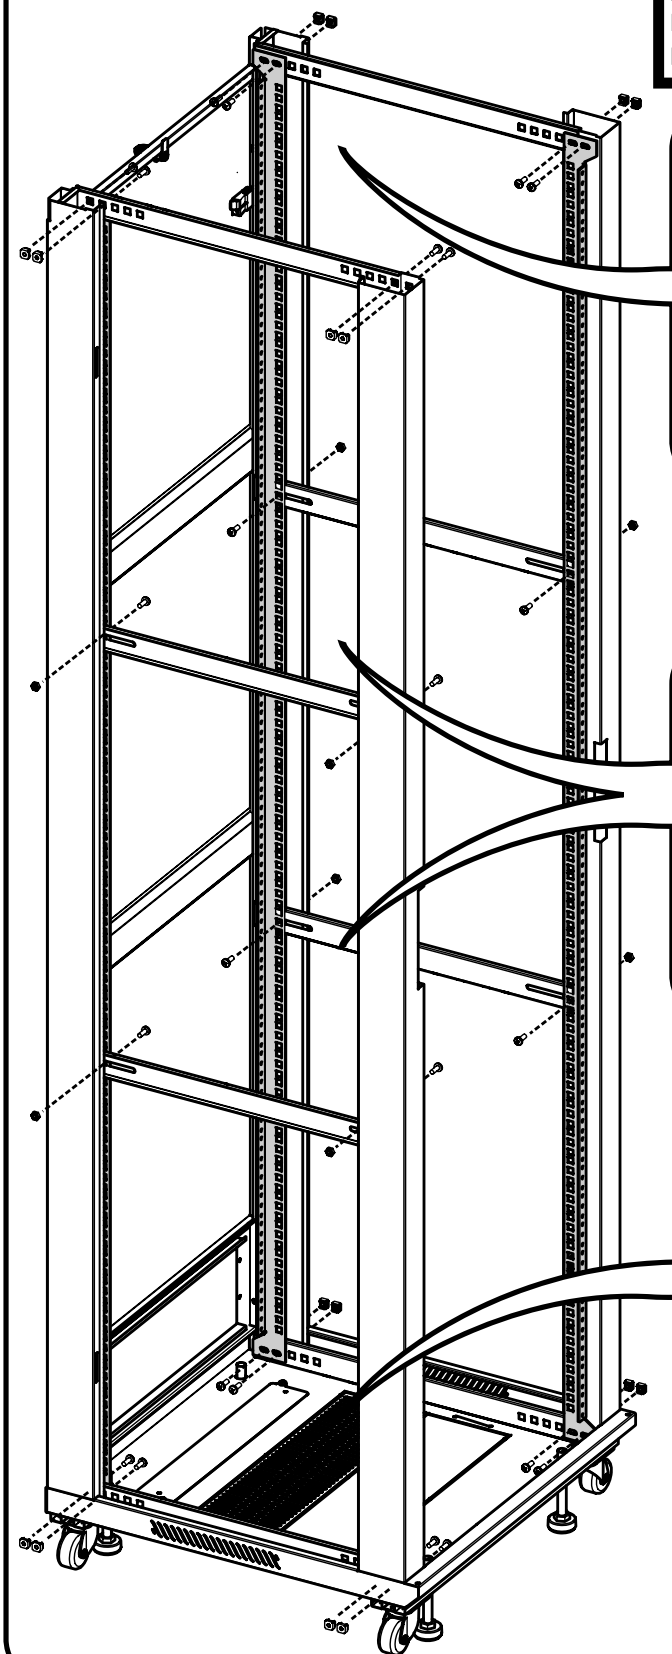

8. INSTALLARE LE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO:

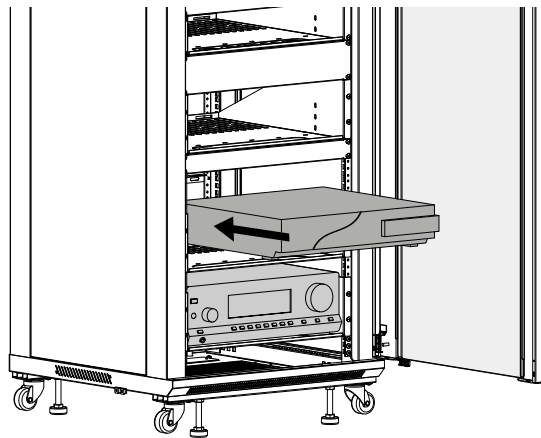

⚠ ATTENZIONE: per prevenire possibili ribaltamenti, caricare sempre l'armadio dal basso verso l'alto, e inserire prima gli elementi più pesanti.
Il 50% del peso totale dovrebbe essere installato nel primo terzo inferiore dell'armadio.

Fermi di bloccaggio ^{OPT}






NOTA: vista posteriore con pannello posteriore rimosso.

1. Inserire il fermo [06] nella fessura dietro all'apparecchiatura.
2. Far scorrere il fermo [06] in avanti fino a raggiungere l'apparecchio e ruotare il fermo di 90 gradi.

Cinghie di fissaggio ^{OPT}

NOTA: vista laterale con pannelli rimossi.

- A. Far scorrere le cinghie [07] attraverso fessure ai lati delle mensole.
- B. Avvolgere le cinghie [07] attorno agli apparecchi.

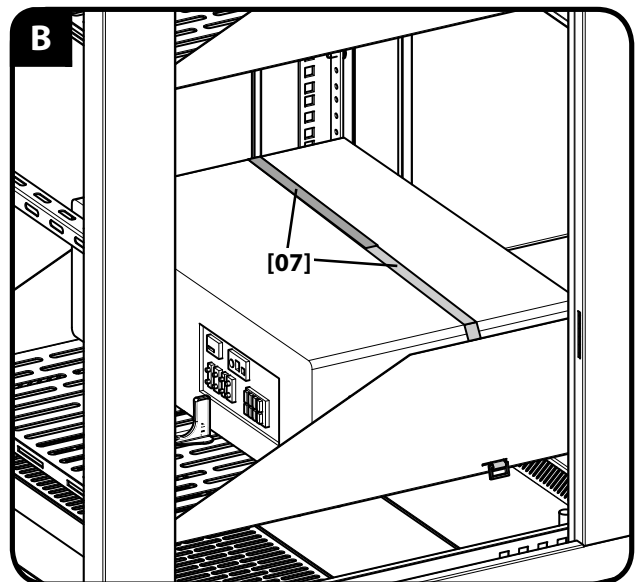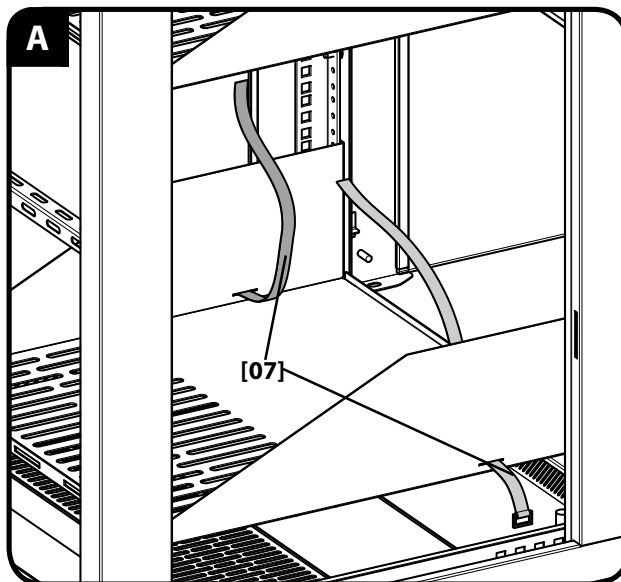
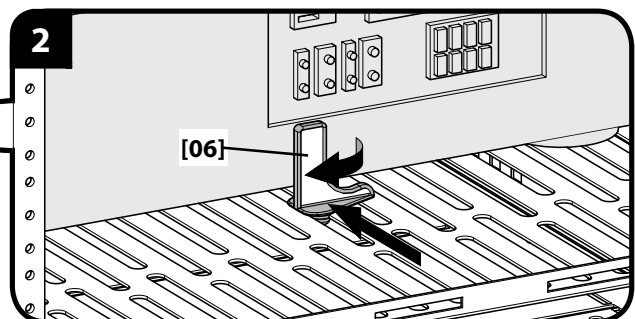
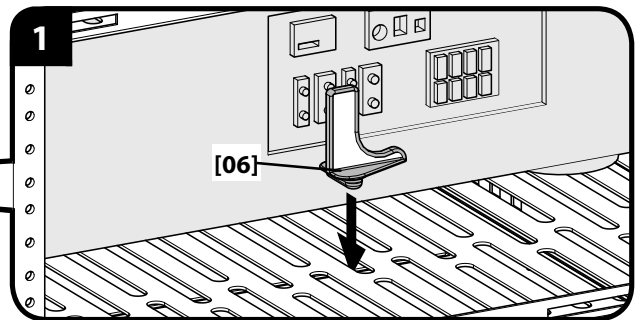
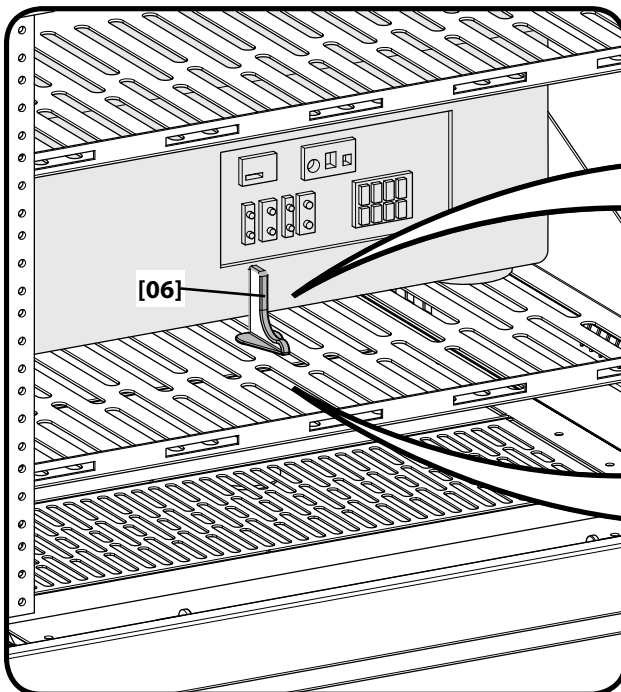




9. MODIFICARE LA POSIZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI:

Per cambiare la posizione dei pannelli posteriori:

1. Rimuovere il pannello superiore più grande.
2. Rimuovere il pannello inferiore più piccolo e la cornice.
3. Inserire il pannello grande all'interno del telaio dell'armadio e ridurre l'inclinazione del pannello fino a far scattare le chiusure.
4. Capovolgere il pannello piccolo di 180°.
5. Avvitare la cornice del pannello piccolo nel telaio del rack e ricollocare il pannello piccolo.

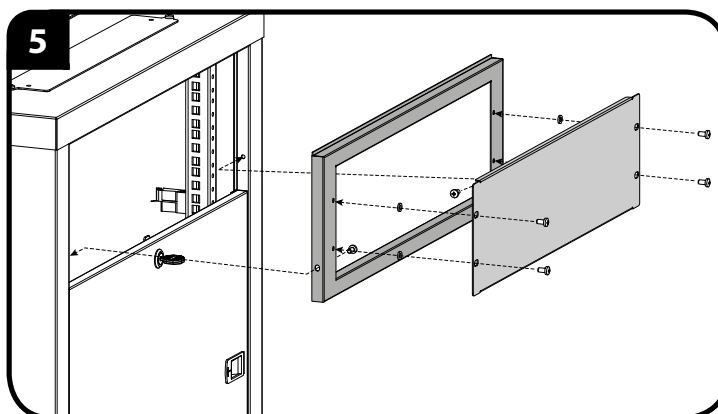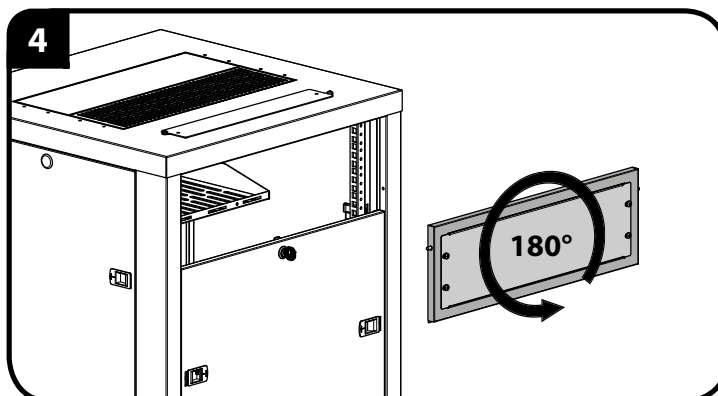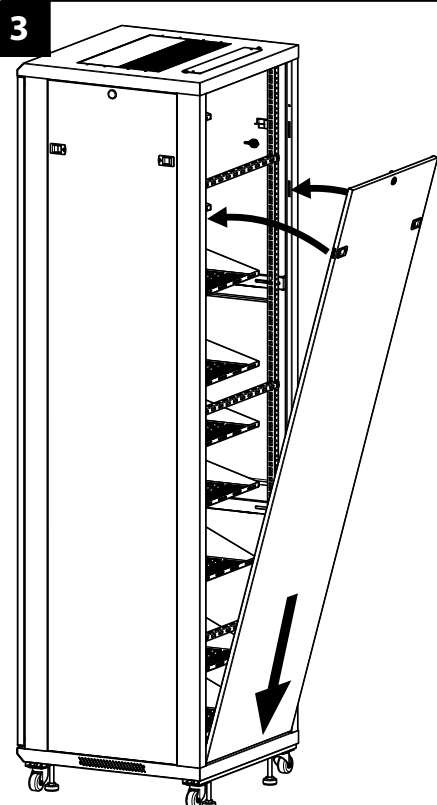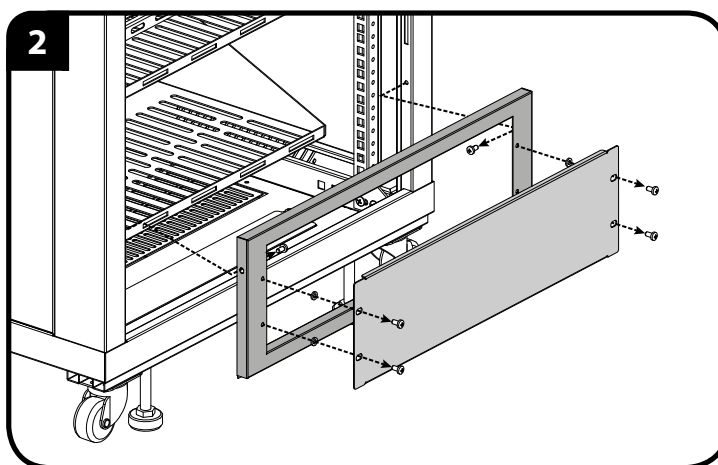


OPT



10. INVERTIRE LA PORTA ANTERIORE:

Rimuovere la porta


1

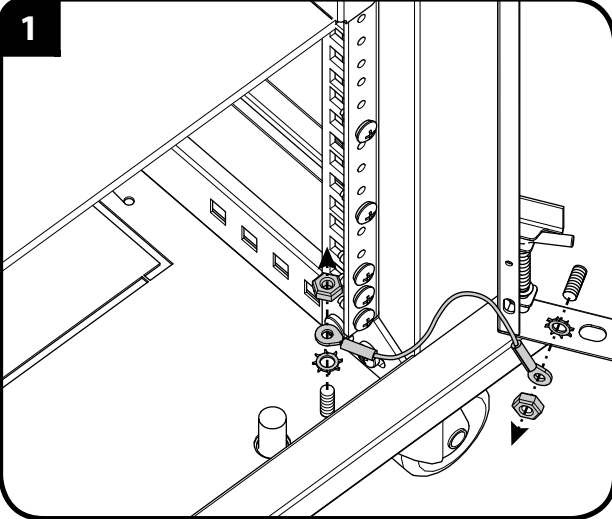


1. Rimuovere il cavo di messa a terra che collega la base dell'armadio e la porta.
2. Ruotare il perno superiore della porta per liberarlo dalla linguetta di bloccaggio e tirarlo verso il basso per sbloccare la porta, sollevare la porta dal telaio dell'armadio.
3. Rilasciare il perno superiore e ruotarlo nuovamente per fissarlo sotto la linguetta di bloccaggio.
4. Rimuovere il distanziatore dal perno inferiore della porta.

NOTA: il distanziatore deve essere usato sul perno inferiore della porta.



2

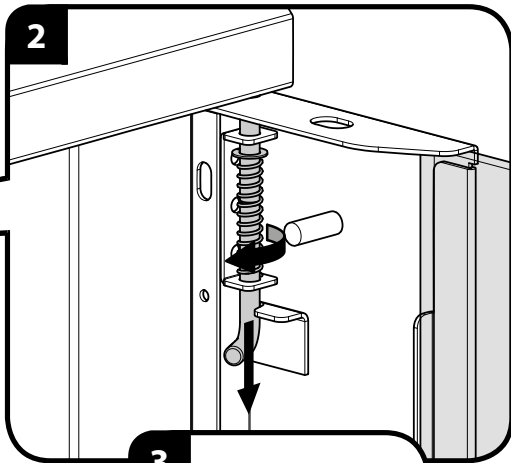

3

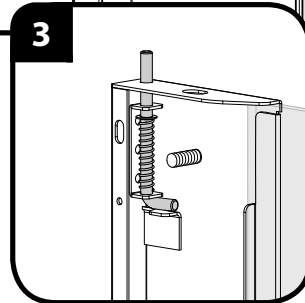

4



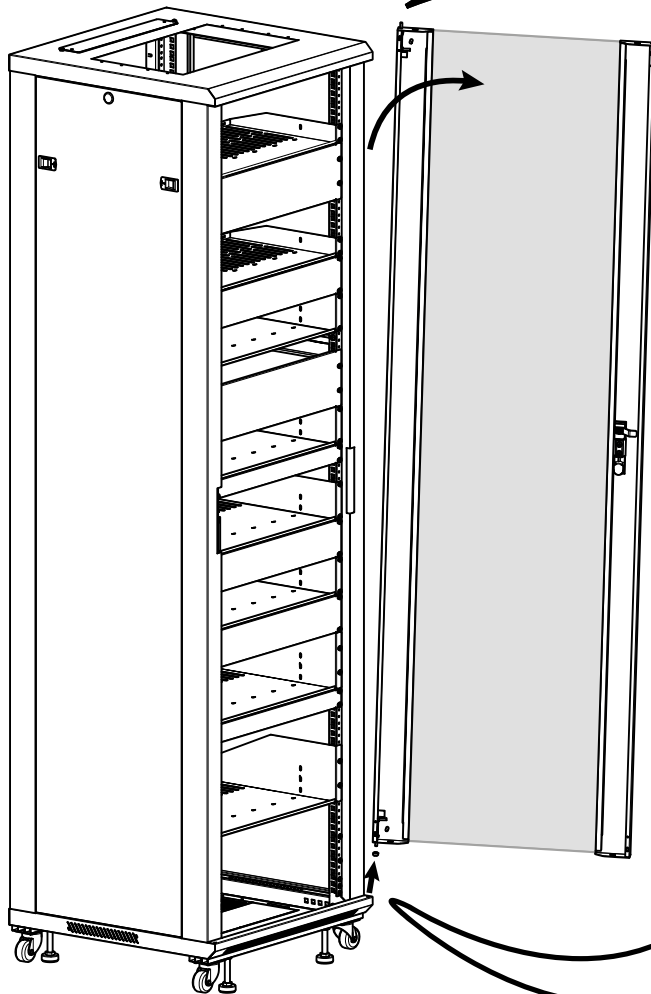
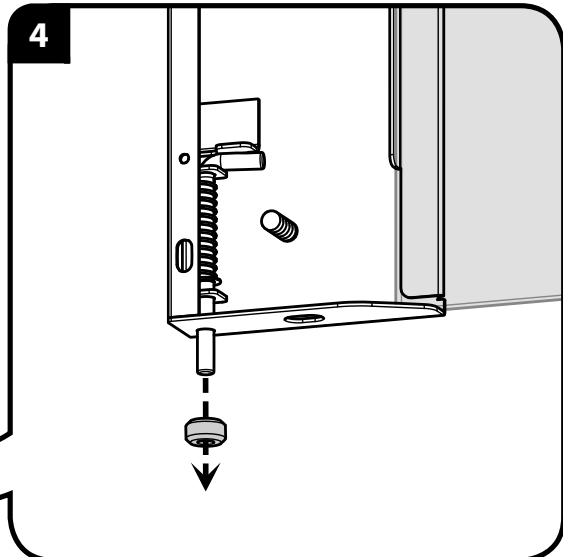




10. INVERTIRE LA PORTA ANTERIORE - CONTINUA:

Capovolgere la porta

5. Inserire il distanziatore sul perno inferiore e inserire quindi il perno inferiore all'interno del foro di montaggio presente nella parte inferiore dell'armadio.
6. Ruotare il perno superiore per sbloccarlo dall'aletta e tirarlo verso il basso. Inserire quindi il perno nel foro di montaggio superiore presente nel telaio dell'armadio.
7. Rilasciare il perno e ruotarlo per assicurarlo sotto l'aletta di bloccaggio.
8. Ricollegare il cavo di messa a terra.



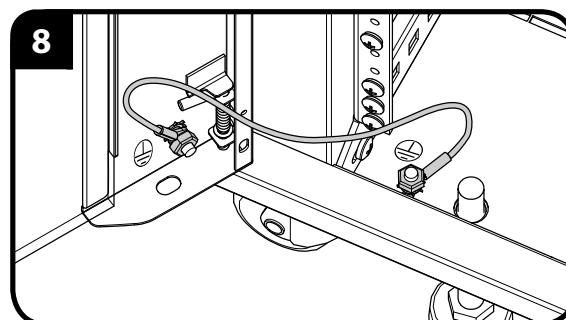
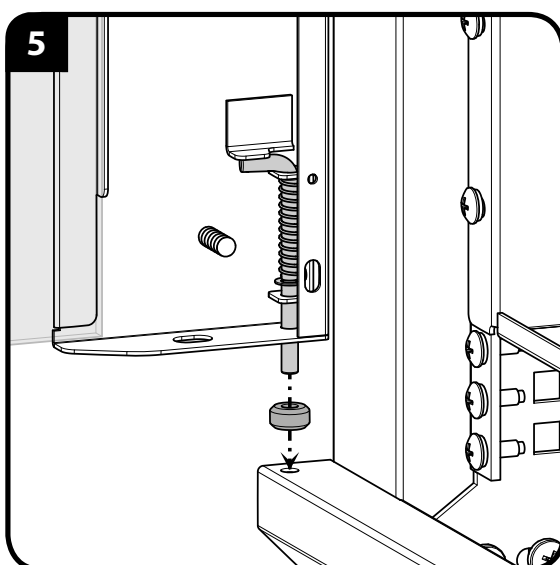
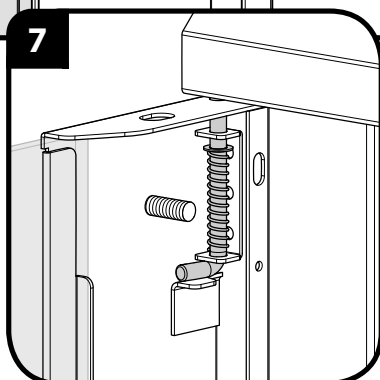
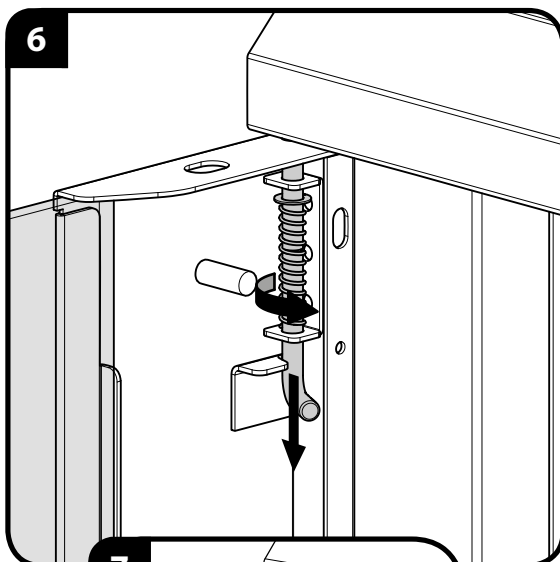


OPT



10. INVERTIRE LA PORTA ANTERIORE - CONTINUA:

Capovolgere la maniglia della porta

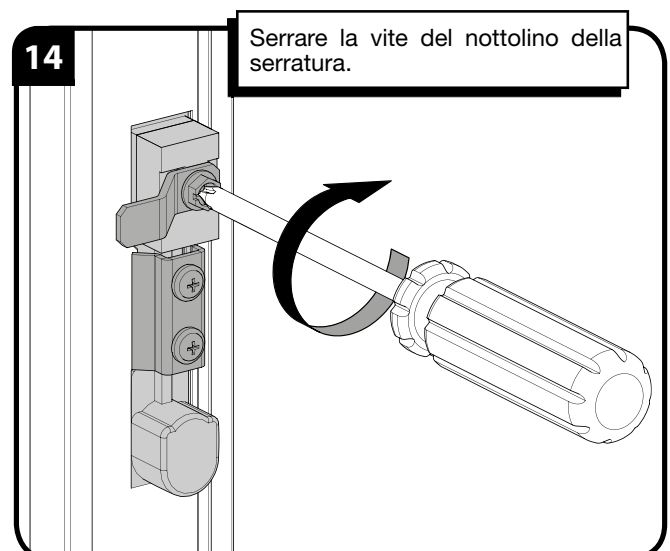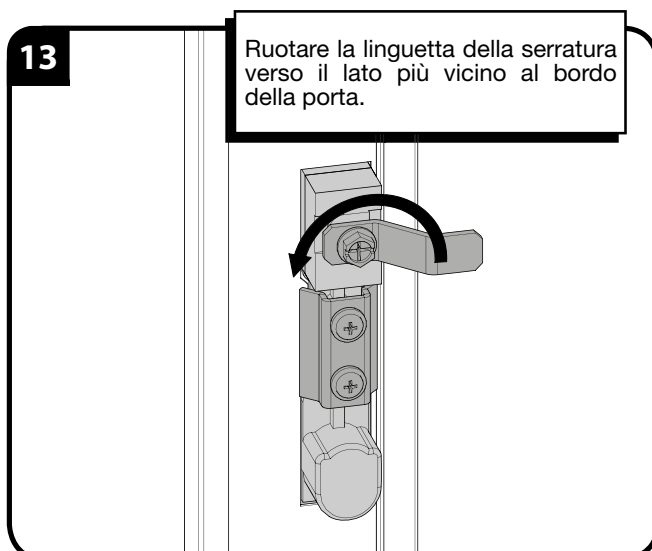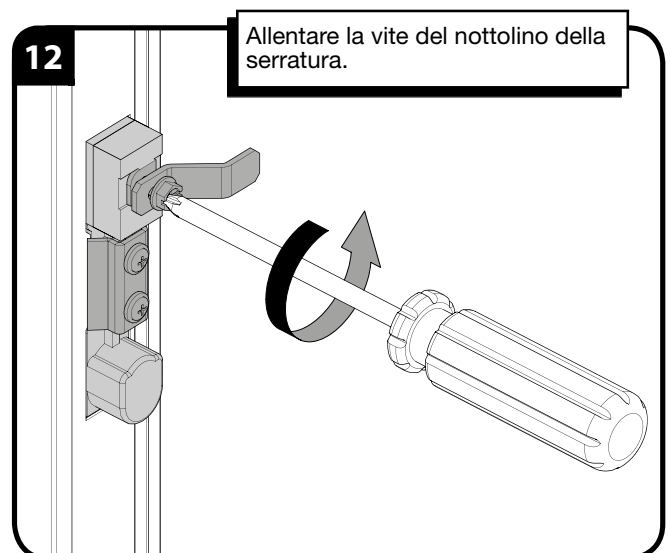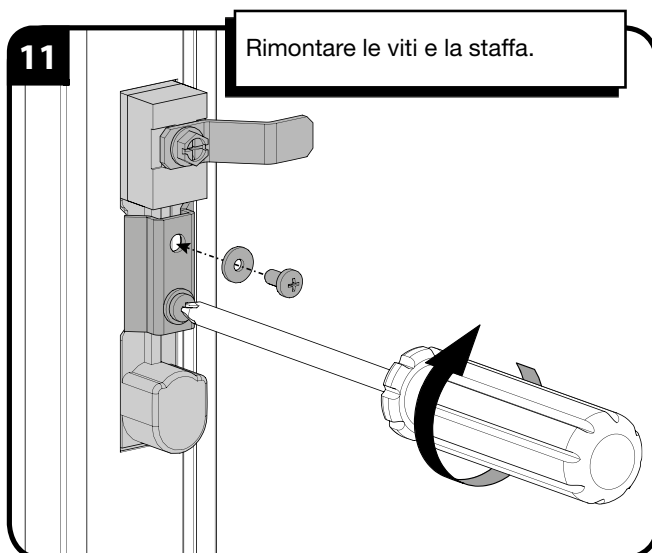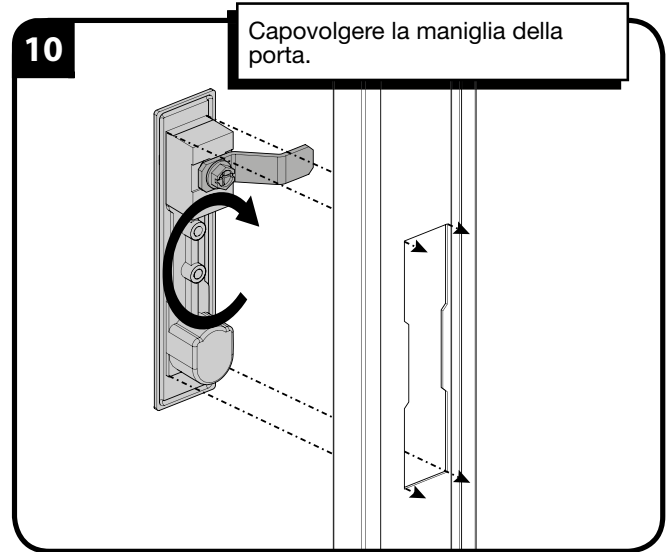
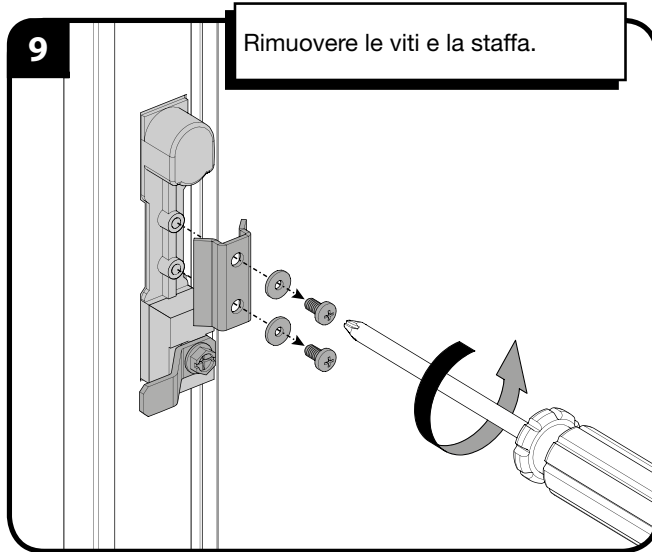


OPT

11. AGGIUNGERE UNA SERRATURA AL PANNELLO:

Rimuovere il tappo dal pannello laterale


Installare la serratura (venduta separatamente) nel foro.

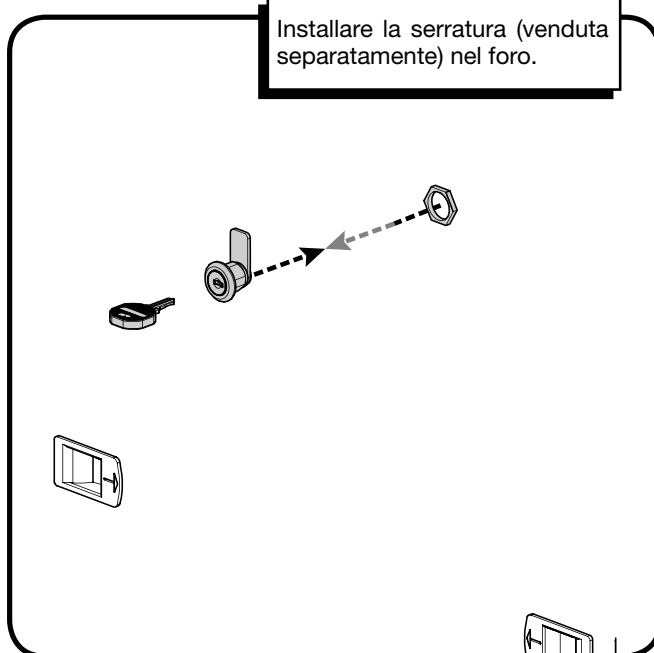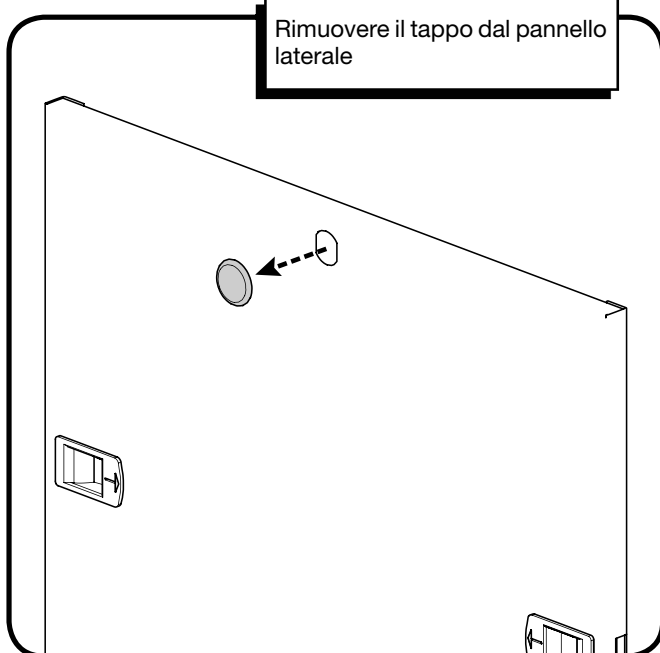

OPT

12. GESTIONE DEI CAVI

Utilizzare delle fascette (TB) per raccogliere i cavi e i fili.

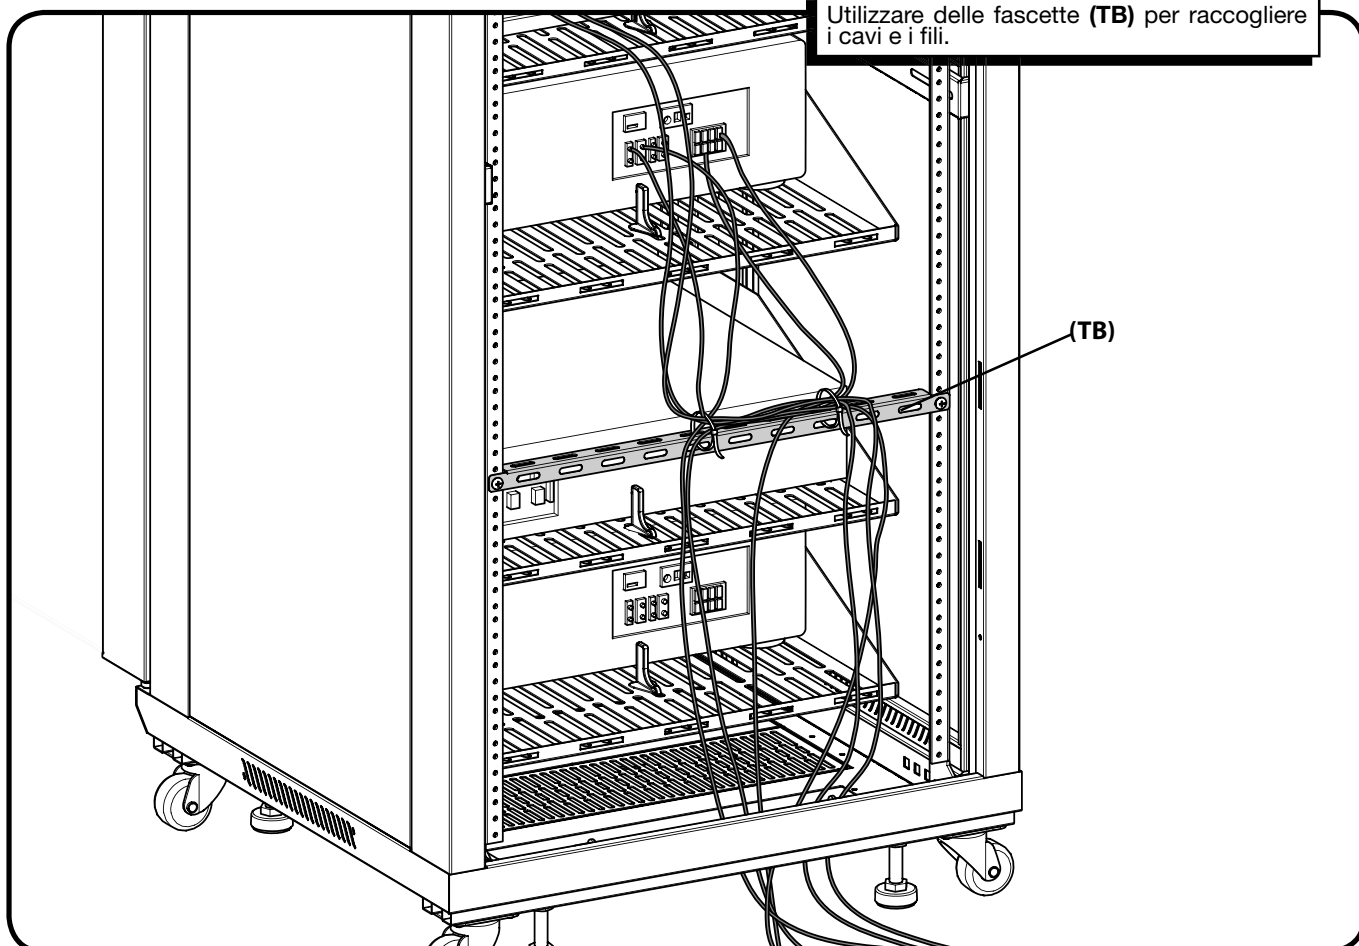


OPT

13.COLLEGAMENTO MECCANICO TRA DUE ARMADI:


1

Rimuovere i pannelli laterali dei lati che devono essere uniti

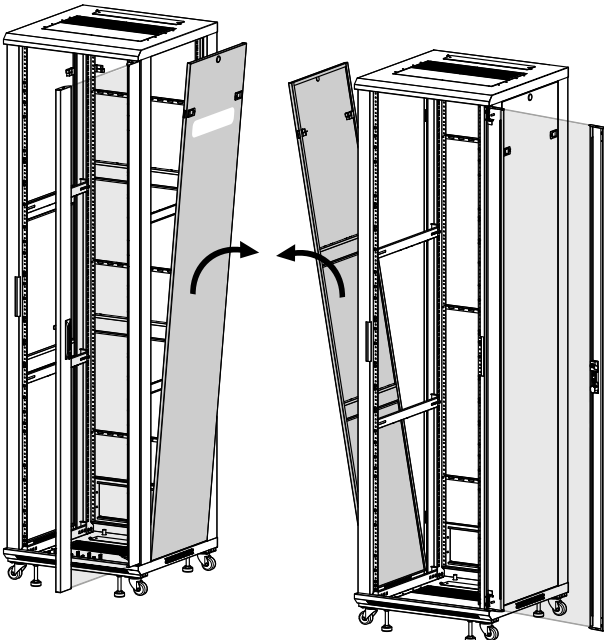

2

Avvicinare gli armadi fino a quando i lati arrivano a toccarsi


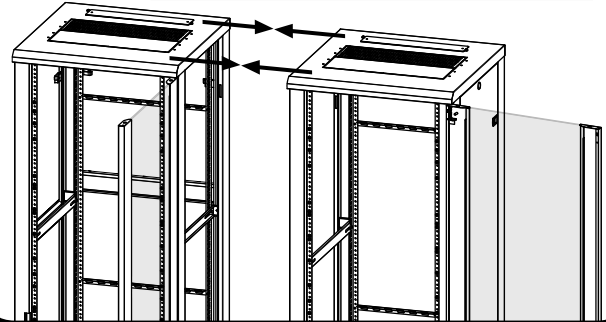


3

IMPORTANTE



Assicurarsi che entrambi gli armadi siano a livello ciascuno rispetto all'altro.

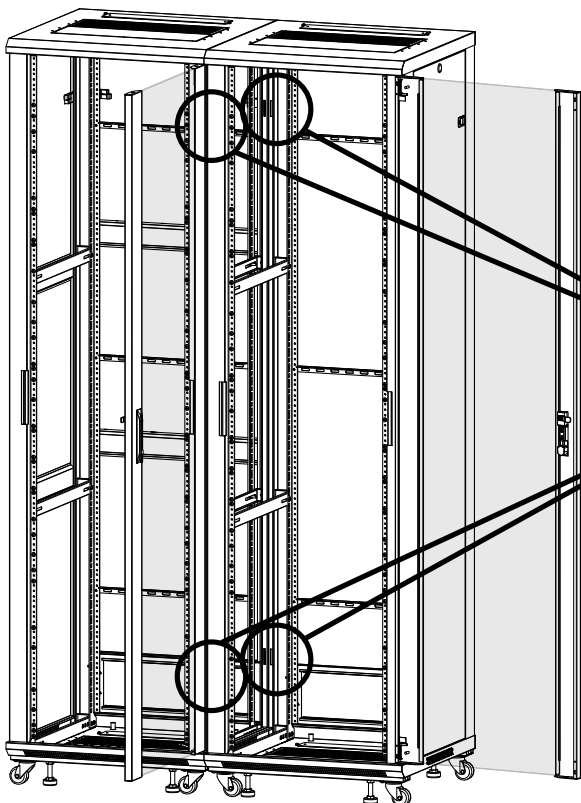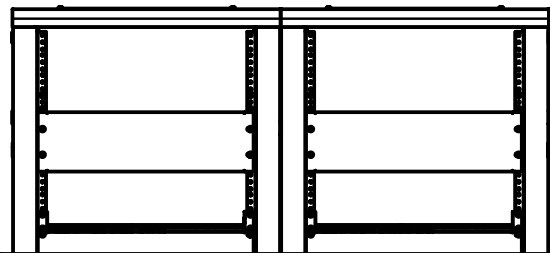

Installare i 4 ganci di collegamento (GC) nelle apposite scanalature. Premere verso il basso sui ganci per fissarli.

IMPORTANTE!



Assicurarsi che tutti e 4 i fermi di collegamento siano completamente agganciati

4

(GC)

