

I-CASE IP-KIT1 Sistema di fissaggio a palo per rack IP65

Istruzioni di montaggio

1. Adeguare le fascette **A** alla dimensione del palo

Range tenuta:

- palo quadro sezione da 40mm a 150mm

- palo tondo: da \varnothing 40mm a \varnothing 200mm;

2. Individuare la barra inferiore **B** (quella con il lato di sostegno pronunciato) e fissarla al palo all'altezza voluta come descritto dal punto 3 al punto 8;

3. Introdurre nelle asole della barra le due viti M8 x 60mm **D** con relative rondelle;

4. Osservando l'equidistanza dai bordi della barra fissare i due cavallotti **E** con i dadi M8 ad una distanza adeguata alle dimensioni del palo;

5. Introdurre nelle viti **D** le due staffe **F** con i perni filettati rivolti verso il palo;

6. Con i dadi M8 tensionare leggermente le due staffe **F**;

7. Con i dadi M8 e fissare le estremità della fascette **A** alle due staffe **F**;

8. Serrare i dadi M8 rispettando le simmetrie fino a quando la barra non è saldamente fissata al palo;


9. Sulle viti **D** fissare al palo la barra superiore **C** all'altezza voluta come descritto dal punto 3 al punto 7 senza serrare completamente i dadi;

10. Con l'aiuto di un secondo operatore o posizionando in modo sicuro l'armadio su un supporto adeguato e stabile, adagiare l'armadio stesso sull'appoggio della staffa inferiore **B**;

11. Avvitare senza serrare le viti **H** ai dadi **G** fra ponendo le rondelle in plastica **H** fra l'armadio e le barre **B** e **C**;

12. Serrare tutti i dadi M8 sulla barra **C** osservando le simmetrie.

NB dopo qualche tempo si consiglia di verificare il serraggio di dadi e viti.

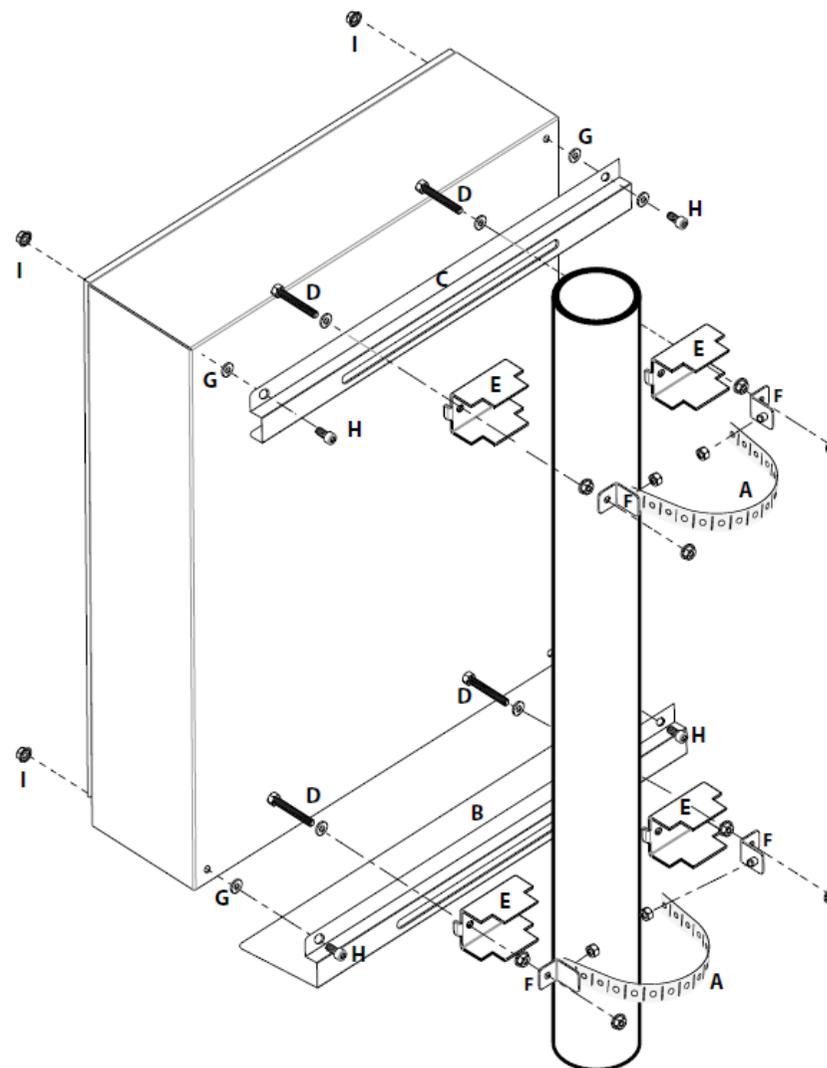

Range tenuta palo quadro:
sezione da 40 a 150mm

Range tenuta palo tondo:
da \varnothing 40 a \varnothing 200mm

